



[de]	Produktdatenblatt CPE ÜBERSCHUHE	Seite 2
[en]	Product data sheet CPE OVERSHOES	Page 6
[nl]	Productgegevensformulier CPE-SCHOENOVERTREKKEN	Zijde 10
[fr]	Fiche produit SURCHAUSSURES CPE	Page 14
[es]	Hoja de datos del producto CUBRECALZADOS DE CPE	Página 18
[it]	Scheda prodotto SOVRASCARPE IN CPE	Pagina 22
[el]	Δελτίο δεδομένων προϊόντος ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ CPE	Σελίδα 26
[tr]	Ürün Bilgi Formu CPE GALOŞLAR	Sayfa 30
[ru]	Техническая спецификация БАХИЛЫ ИЗ ХЛОРИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА (CPE)	Сторона 34
[pl]	Karta produktu OCHRONIACZE CPE NA BUTY	Strona 38
[da]	Produktdatablad CPE-OVERTRÆKSSKO	Side 42
[sv]	Produktdatablad CPE SKOÖVERDRAG	Sida 46
[no]	Produktdatablad CPE-SKOTREKK	Side 49
[cs]	Informační list výrobku CPE NÁVLEKY NA OBUV	Strana 53
[hu]	Termékadatlap CPE CIPŐVÉDŐK	Oldal: 57
[sk]	Informačný list výrobku CPE NÁVLEKY	Strana 61
[sl]	Podatkovni list izdelka CPE PREVLEKE ZA OBUTEV	Stran 65
[ro]	Fișa produsului BOTOȘI DIN CPE	Pagina 69
[pt]	Folha de dados do produto PROTETORES DE CALÇADO EM CPE	Página 73
[lt]	Gaminio duomenų lapas CPE ANTBAČIAI	Puslapis 77
[lv]	Produkta datu lapa CPE APAVU PĀRVALKI	Lappuse 81
[bg]	Информационен лист за продукта CPE КАЛЦУНИ	Страница 85
[uk]	Технічний лист БАХІЛИ З CPE	Сторінка 89
[et]	Toote teabeleht CPE-KILESUSSID	Lk 93
[fi]	Tuotetietolehti CPE-KENGÄNSUOJAT	Sivu 96





CPE ÜBERSCHUHE

Manuell eingeschweißter Gummizug | Geprägt | Rutschhemmend | Laminiert



PREMIUM+





Produktdatenblatt

wiroRUN



Hersteller	
Firma + Anschrift	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
Handelsmarke	care & serve®
Produktbeschreibung	
Kategorie	PREMIUM+
Produktbezeichnung	care & serve® PREMIUM+ wiroRUN CPE Überschuhe Manuell eingeschweißter Gummizug Geprägt Rutschhemmend Laminiert
Produkteigenschaften	Manuell eingeschweißter Gummizug Geprägt Rutschhemmende Laminierung
Material	
Material	Cast Polyethylen
Materialgewicht	Gr. 20 x 50 cm ≈ 12 g (± 0,8 g), Gr. 17 x 42 cm ≈ 8,2 g (± 0,5 g)
Verwendung	
Verwendungszweck	Einweg-Überschuhe zum Abdecken von Schuhen zum Schutz vor Verunreinigungen um Böden sauber zu halten.
Lebensmittelkontakt	Ein kurzzeitiger indirekter Kontakt mit Lebensmitteln ist zulässig.
Verwendungshinweis	Einwegprodukt 
Einschränkung	Nicht zum Einpacken und Lagern von Lebensmitteln geeignet.
Einsatzgebiete	Krankenhaus Altenheim u.a. Fachkreise Industrie Pharmaindustrie Labor Nahrungsmittelverarbeitung Reinigung Hygiene Haus + Garten Landwirtschaft Bauwesen      
Materialzusatzinfo	latexfrei 
Gesundheitshinweis	Soweit nach aktuellem Stand der Technik bekannt, enthalten die Produkte keine toxischen, karzinogenen oder mutagenen Substanzen, wenn sie gemäß ihrer vorgesehenen Verwendung eingesetzt werden. Dieses Produkt enthält keine bekannten Allergene oder toxischen Stoffe gemäß den aktuellen Standards.
Standards	
VO (EU) 2023/988	Verordnung (EU) Nr. 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit
VO (EG) 1935/2004	Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen 
VO (EU) 10/2011	Verordnung über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen 95 % Ethanol 0,5 Stunden bei 40 °C < 10 mg/dm²





Produktdatenblatt

wiroRUN



Anwendung	
Gebrauchsanweisung	Vor dem Gebrauch Entnehmen Sie die Einweg-Überschuhe aus der Verpackung und überprüfen Sie sie auf Beschädigungen oder Defekte. Stellen Sie sicher, dass sie sauber und hygienisch sind. Handhabung Platzieren Sie Ihren Fuß in den Einweg-Überschuh und ziehen Sie ihn über Ihren Schuh. Achten Sie darauf, dass der Überschuh Ihren gesamten Schuh bedeckt und gut sitzt. Die Einweg-Überschuhe sind elastisch und passen sich der Form Ihrer Schuhe an. Stellen Sie sicher, dass die Überschuhe sicher an Ihren Schuhen sitzen und nicht verrutschen. Zum Entfernen ziehen Sie die Einweg-Überschuhe vorsichtig von Ihren Schuhen ab und entsorgen Sie sie sicher. Vermeiden Sie es, die Überschuhe zu schütteln oder zu berühren, um Verschmutzungen auf Ihrer Kleidung oder Ihren Schuhen zu minimieren. Es ist wichtig zu beachten, dass Einweg-Überschuhe in erster Linie dazu dienen, Ihre Schuhe vor Verschmutzungen zu schützen und die Hygiene in bestimmten Arbeitsbereichen zu gewährleisten.
Sicherheitshinweis	Gemäß unserer Risikoanalyse nach EN ISO 14971:2019 + A11:2021 sind für dieses Produkt keine zusätzlichen Sicherheitshinweise erforderlich.
Entsorgung	Unbenutzte und nicht kontaminierte Produkte können umweltgerecht verbrannt oder auf Deponien entsorgt werden. Kontaminierte Produkte müssen, gemäß der geltenden nationalen Gesetze und Vorschriften je Kontaminationsart, entsorgt werden.
Haltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum, sofern unbenutzt und bei korrekter Lagerung.
Lagerung	Vor Sonneneinstrahlung schützen. Trocken lagern. Unsachgemäße Lagerung kann zur Reduktion der Haltbarkeit führen.
Rückverfolgbarkeit	Chargenbezogene Rückverfolgbarkeit von der Bedarfsermittlung bis zum Lagerabgang. Produktdatenblatt Version 1 gültig ab Charge 2617 +



Verpackung	
Recycling	Lizenziert gemäß VerpackG, Lizenznummer DE1618662887322. Bitte führen Sie die Verpackung dem Recycling zu.



www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/ueberschuhe/cpe-ueberschuhe/wirorun/

Variante 1				
Variantenmerkmal	gebündelt			
Verkaufseinheit	1000 Stück/Karton			
Verpackungsebene 1	50 Stück/Polybeutel			
Mindestbestellmenge	1 Karton			
Artikelnummern	Artikelnummer	Farbe	Größe (H x L)	Toleranz
	50192503	weiß	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm
	50192523	blau	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm





Produktdatenblatt

wiroRUN



GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Verpackungsebene	Verpackungsebene	Karton	
	50192503	-----	4051642200118	-----	4051642700113	
	50192523	-----	4051642200149	-----	4051642700144	

Die Zahlenangaben zu Maßen, Gewichten, Stärken und Toleranzen sind als Sollwerte zu verstehen und können abweichen.

Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Angaben, die älter als 2 Jahre sind, bitte erneut bestätigen lassen.

Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.

Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter sind Eigentum der WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Die WIROS Wilfried Rosbach GmbH ist Inhaberin aller Urheber-/Nutzungs- und Verwertungsrechte der Produktdatenblätter. Es ist nicht gestattet die Produktdatenblätter zu ändern oder die Piktogramme zu nutzen. Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter dürfen nur im Zusammenhang mit Original-WIROS-Produkten zu Grunde gelegt werden.





CPE OVERSHOES

Manually welded elastic | Stamped | Anti-slip | Laminated



PREMIUM+





Product data sheet

wiroRUN



Manufacturer	
Company + Address	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germany
Trademark	care & serve®
Product description	
Category	PREMIUM+
Product description	care & serve® PREMIUM+ wiroRUN CPE overshoes Manually welded elastic Stamped Anti-slip Laminated
Product features	Manually welded elastic Marked Anti-slip lamination
Material	
Material	Cast polyethylene
Material weight	size 20 x 50 cm ≈ 12 g (± 0.8 g), size 17 x 42 cm ≈ 8.2 g (± 0.5 g)
Application	
Intended use	Disposable overshoes to cover shoes for protection from contamination or to keep floors clean.
Contact with food produce	Short-term indirect contact with foodstuffs is permitted.
Notes on use	Disposable product 
Limitation	Not suitable for packing or storing food.
Application areas	Hospital Old people's home inc. specialist circles Industry Pharmaceutical industry Laboratory Food processing Cleaning Hygiene House + Garden Agriculture Construction Industry      
Supplementary material info	Latex-free 
Health advice	As far as is known according to the current state of the art, the products do not contain any toxic, carcinogenic or mutagenic substances when used in accordance with their intended use. This product does not contain any known allergens or toxic substances according to current standards.
Standards	
VO (EU) 2023/988	Regulation (EU) No 2023/988 on general product safety
VO (EG) 1935/2004	Regulation regarding plastic materials and articles intended to come into contact with food. 
VO (EU) 10/2011	Regulation on plastic materials and articles intended to come into contact with food 95 % ethanol 0.5 hours at 40 °C < 10 mg/dm²





Product data sheet

wiroRUN



Use	
Instructions for use	Before use Remove the disposable overshoes from the packaging and check them for damage or defects. Make sure that they are clean and hygienic. Use Place your foot into the disposable overshoe and pull it over your shoe. Ensure that the overshoe covers your entire shoe and fits well. The disposable overshoes are elastic and adapt to the shape of your shoes. Make sure that the overshoes fit well on your shoes and do not slip. To take them off, pull the disposable overshoes carefully off your shoes and dispose of them securely. Avoid shaking or touching the overshoes when you take them off in order to minimise the soiling of your shoes. It is important to note that disposable overshoes primarily serve to protect your shoes from soiling and at the same time to ensure hygiene in certain work areas.
Safety notice	According to our risk analysis under EN ISO 14971:2019 + A11:2021, no additional safety instructions are required for this product.
Disposal	Unused and uncontaminated products can be incinerated in an environmentally friendly manner or disposed of at a waste disposal site. Contaminated products must be disposed of in accordance with the national laws and regulations valid for the respective type of contamination.
Shelf life	5 years from the production date, if unused and stored correctly.
Storage	Keep out of direct sunlight. Store in a dry place. Incorrect storage can lead to a reduction in the shelf life. 
Traceability	Batch-related traceability from the determination of requirements to issuing. Product data sheet Version 1 Valid from Batch 2617 +

Packaging	
Recycling	Licensed in accordance with VerpackG (German Packaging Act), Licence number DE1618662887322. Please recycle the packaging. 

www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/ueberschuhe/cpe-ueberschuhe/wirorun/

Variant 1				
Variant feature	bundled			
Sales unit	1000 Unit/Cardboard box			
Packaging level 1	50 Unit/Polybag			
Minimum order quantity	1 Cardboard box			
Item numbers	Item number	Colour	Size (H x L)	Tolerance
	50192503	white	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm
	50192523	blue	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm





Product data sheet

wiroRUN



GTINs	Item number	Unit of Use	Packaging level	Packaging level	Cardboard box	
	50192503	-----	4051642200118	-----	4051642700113	
	50192523	-----	4051642200149	-----	4051642700144	

The numerical data for the measurements, weights, thicknesses and tolerances are target values, and there may be some deviation.

The information represents the current state of our knowledge. It offers no guarantee of the product characteristics and does not form the basis of a contractual legal understanding. Please reconfirm any information that is older than 2 years.

Typographical and other errors excepted.

The product data sheets provided are the property of WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH is the owner of all copyrights and rights of use and exploitation for the product data sheets. It is not permitted to change the product data sheets or to use the pictograms. The product data sheets provided may only be used in conjunction with original WIROS products.





CPE-SCHOENOVERTREKKEN

Handmatig ingelast elastiek | Met reliëf | Antislip | Gelamineerd



PREMIUM+





Productgegevensformulier

wiroRUN



Fabrikant	
Firma + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
Handelsmerk	care & serve®
Productbeschrijving	
Categorie	PREMIUM+
Productomschrijving	care & serve® PREMIUM+ wiroRUN CPE-schoenvertrekken Handmatig ingelast elastiek Met reliëf Antislip Gelamineerd
Producteigenschappen	Handmatig ingelast elastiek Gevormd Antislip-laminering
Materiaal	
Materiaal	Cast polyethyleen
Materiaalgewicht	Afmeting 20 x 50 cm ≈ 12 g (± 0,8 g), afmeting 17 x 42 cm ≈ 8,2 g (± 0,5 g)
Gebruik	
Toepassing	Wegwerpschoenvertrekken voor het afdekken van schoenen ter bescherming tegen verontreinigingen en om de vloer schoon te houden.
Voedselcontact	Kort indirect contact met voedingsmiddelen is toegestaan.
Gebruiksaanwijzingen	Wegwerpproduct 
Voorbehoud/bepijking	Niet geschikt voor het verpakken en opslaan van levensmiddelen.
Toepassingsgebieden	ziekenhuis verzorgingshuis o.a. specialisten Industrie farmaceutische industrie Laboratorium Voedingsmiddelverwerking Schoonmaken hygiëne Huis en tuin Landbouw Bouw      
Extra materiaal informatie	latexvrij 
Gezondheidsinformatie	Voor zover bekend volgens de huidige stand van de techniek, bevatten de producten geen giftige, kankerverwekkende of mutagene stoffen als ze worden gebruikt overeenkomstig hun beoogde doel. Dit product bevat geen bekende allergenen of giftige stoffen volgens de huidige normen.
Standards	
VO (EU) 2023/988	Verordening (EU) Nr. 2023/988 inzake algemene productveiligheid
VO (EG) 1935/2004	Verordening voor materialen en kunststof voorwerpen die bestemd zijn voor contact met levensmiddelen. 
VO (EU) 10/2011	Verordening over materialen en voorwerpen van kunststof die bedoeld zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen Ethanol 95% 0,5 uur bij 40 °C < 10 mg/dm²





Productgegevensformulier

wiroRUN



Gebruik

Gebruiksaanwijzing	Vóór gebruik Neem de wegwerpschoenovertrekken uit de verpakking en controleer ze op beschadigingen of gebreken. Verzekert u zich ervan dat ze schoon en hygiënisch zijn. Gebruik Steek uw voet in de wegwerpschoenovertrek en trek hem over uw schoen. Let erop dat de schoenovertrek uw gehele schoen bedekt en goed zit. De wegwerpschoenovertrekken zijn elastisch en passen zich aan de vorm van uw schoenen aan. Verzekert u zich ervan dat de schoenovertrekken goed op uw schoenen zitten en niet verschuiven. Om ze te verwijderen trekt u de wegwerpschoenovertrekken voorzichtig van uw schoenen af en gooit u ze veilig weg. Zorg dat u de schoenovertrekken bij het uittrekken niet heen en weer schudt of aanraakt, anders kan uw kleding verontreinigd raken. Het is belangrijk om in acht te nemen dat wegwerpschoenovertrekken in de eerste plaats bedoeld zijn om uw schoenen te beschermen tegen verontreiniging en om de hygiëne op bepaalde werklocaties te waarborgen."
Veiligheidsvoorschriften	Volgens onze risicoanalyse in overeenstemming met EN ISO 14971:2019 + A11:2021 zijn er geen aanvullende veiligheidsvoorschriften vereist voor dit product.
Verwijdering	Ongebruikte en niet besmette producten kunnen milieuvriendelijk worden verbrand of op vuilstortplaatsen worden verwerkt. Besmette producten moeten volgens de geldende nationale wetten en voorschriften, naargelang de besmettingsaard, worden vernietigd.
Houdbaarheid	5 jaren na productiedatum, voor zover ongebruikt en bij correcte opslag.
Opslag	Beschermen tegen direct zonlicht Droog bewaren Onjuiste opslag kan leiden tot een kortere houdbaarheid.
Traceerbaarheid	Traceerbaarheid van de charges, vanaf het onderzoek naar de behoeften tot aan de levering Productgegevensformulier Versie 1 geldig vanaf charge 2617 +



Verpakking

Recycling	Licentie verleend volgens VerpackG, licentienummer DE1618662887322. Recycle de verpakking.
-----------	--



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/ueberschuhe/cpe-ueberschuhe/wirorun/
-----	---

Variant 1

Variatiekenmerk	gebundeld			
Verkoopenheid	1000 Stuks/Doos			
Verpakkingslaag 1	50 Stuks/Polyethyleen zak			
Minimum bestelhoeveelheid	1 Doos			
Artikelnummers	Artikelnummer	Kleur	Afmetingen (H x L)	Tolerantie
	50192503	wit	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm
	50192523	blauw	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm





Productgegevensformulier

wiroRUN



GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Verpakkingsniveau	Verpakkingsniveau	Doos	
	50192503	-----	4051642200118	-----	4051642700113	
	50192523	-----	4051642200149	-----	4051642700144	

De cijfers aangaande maten, gewichten, sterkte en toleranties dienen als normen te worden begrepen en kunnen afwijken.
Deze gegevens zijn gebaseerd op onze actuele kennis. Ze zijn geen gegarandeerde toezegging van producteigenschappen en zijn niet gebaseerd op een wettelijke overeenkomst. Informatie die ouder is dan 2 jaar dient opnieuw bevestigd te worden.
Invoerfouten en vergissingen voorbehouden.
De ter beschikking gestelde productinformatiebladen zijn eigendom van WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH is houder van alle auteurs-/gebruiks- en exploitatierechten van de productinformatiebladen. Het is niet toegestaan de productinformatiebladen te wijzigen of de pictogrammen te gebruiken. De ter beschikking gestelde productinformatiebladen mogen alleen gebruikt worden in combinatie met originele WIROS-producten.



SURCHAUSSURES CPE

Élastique soudé manuellement | Gaufré | Antidérapant | Laminé



PREMIUM+



Fiche produit

wiroRUN



Fabricant	
Société + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Allemagne
Marque commerciale	care & serve®
Description du produit	
Catégorie	PREMIUM+
Désignation du produit	care & serve® PREMIUM+ wiroRUN Surchaussures CPE Élastique soudé manuellement Gaufré Antidérapant Laminé
Caractéristiques du produit	Élastique soudé manuellement Gaufré Laminage antidérapant
Matériau	
Matériau	Polyéthylène Cast
Poids des matériaux	Taille 20 x 50 cm ≈ 12 g (± 0,8 g), Taille 17 x 42 cm ≈ 8,2 g (± 0,5 g)
Utilisation	
Usage prévu	Surchaussures à usage unique pour recouvrir les chaussures afin de les protéger contre les salissures et de garder les sols propres.
Contact avec les aliments	Un contact indirect de courte durée avec les aliments est autorisé.
Remarque d'utilisation	Produit à usage unique
limitation	Déconseillé pour l'emballage et le stockage d'aliments
Domaines d'utilisation	Hôpital maison de retraite autres groupes spécialisés Industrie Industrie pharmaceutique Laboratoires Traitement des aliments Nettoyage Hygiène Maison + jardin Agriculture Bâtiment
Infos supplémentaires sur les matériaux	sans latex
Conseils en matière de san	Dans la mesure où l'état actuel de la technique le permet, les produits ne contiennent aucune substance toxique, cancérigène ou mutagène lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur usage prévu. Ce produit ne contient pas d'allergènes ou de substances toxiques connus selon les normes actuelles.
standards	
VO (EU) 2023/988	Règlement (UE) n° 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits
VO (EG) 1935/2004	Ordonnance relative aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des produits alimentaires.
VO (EU) 10/2011	Ordonnance sur les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires Éthanol 95 % 0,5 heure à 40 °C < 10 mg/dm²





Fiche produit

wiroRUN



Utilisation

Mode d'emploi	Avant utilisation
	Retirez la surchaussure à usage unique de son emballage et vérifiez qu'elle n'est pas endommagée ou défectueuse. Assurez-vous qu'elles sont propres et hygiéniques.
	Manipulation
	Placez votre pied dans la surchaussure à usage unique et enfiler-la par-dessus votre chaussure. Assurez-vous que la surchaussure couvre toute votre chaussure et qu'elle soit bien ajustée.
	Les surchaussures à usage unique sont élastiques et s'adaptent à la forme de votre chaussure.
	Assurez-vous que les surchaussures sont bien fixées à vos chaussures et qu'elles ne glissent pas.
	Pour les retirer, retirez délicatement les surchaussures à usage unique de vos chaussures et jetez-les en toute sécurité. Évitez de secouer ou de toucher la surchaussure à usage unique afin de minimiser les salissures sur vos vêtements ou vos chaussures.
	Il est important de noter que les surchaussures à usage unique servent avant tout à protéger vos chaussures des salissures tout en garantissant l'hygiène.
Consigne de sécurité	Selon notre analyse des risques selon EN ISO 14971:2019 + A11:2021, aucune consigne de sécurité supplémentaire n'est requise pour ce produit.
Élimination	Les produits non utilisés et non contaminés peuvent être incinérés dans le respect de l'environnement ou mis en décharge. Les produits contaminés doivent être éliminés conformément aux lois et réglementations nationales en vigueur pour chaque type de contamination.
Durabilité	5 années à compter de la date de production, si non utilisé et stocké correctement.
Stockage	Protéger du rayonnement solaire. Stocker à sec. Un stockage inapproprié peut réduire la durabilité.
Traçabilité	Traçabilité relative aux lots, de l'évaluation des besoins à la sortie du stock. Fiche produit Version 1 valable à partir du lot 2617 +



Emballage

Recyclage	Licencié selon VerpackG, numéro de licence DE1618662887322. Veuillez procéder au recyclage de l'emballage.
-----------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/ueberschuhe/cpe-ueberschuhe/wirorun/
-----	---

Variante 1

Caractéristique de la variante	en paquet			
Unité de vente	1000 pièce/Carton			
Niveau d'emballage 1	50 pièce/Sachet poly			
Quantité minimale commandée	1 Carton			
Numéros d'articles	Numéro d'article	Couleur	Taille (H x L)	Tolérance
	50192503	blanc	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm
	50192523	bleu	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm



Fiche produit

wiroRUN



GTINs	Numéro d'article	Unit of Use	Niveau d'emballage	Niveau d'emballage	Carton	
	50192503	-----	4051642200118	-----	4051642700113	
	50192523	-----	4051642200149	-----	4051642700144	

Les valeurs de dimensions, poids, épaisseurs et tolérances doivent être considérées comme des valeurs nominales et peuvent différer.

Les informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles ne garantissent pas les propriétés des produits et ne constituent pas une interprétation contractuelle de la loi. Veuillez faire confirmer les données de plus de 2 ans.

Sous réserve d'erreurs et d'omissions.

Les fiches de données de produits mises à disposition appartiennent à l'entreprise WIROS Wilfried Rosbach GmbH. L'entreprise WIROS Wilfried Rosbach GmbH détient tous les droits d'auteur, d'utilisation et de reproduction des fiches de données produits. Il est interdit de modifier les fiches de données produits ou d'utiliser les pictogrammes. Il ne faut pas faire référence aux fiches de données de produits mises à disposition sans les produits WIROS d'origine.



CUBRECALZADOS DE CPE

Cinta elástica soldada a mano | En relieve | Antideslizante | Laminada



PREMIUM+



Hoja de datos del producto

wiroRUN



Fabricante	
Empresa + Dirección	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Alemania
Marca registrada	care & serve®
Descripción del producto	
Categoría	PREMIUM+
Denominación del producto	care & serve® PREMIUM+ wiroRUN Cubrecalzados de CPE Cinta elástica soldada a mano En relieve Antideslizante Laminada
Características del producto	Cinta elástica soldada a mano Estampados Laminado antideslizante
Material	
Material	Polietileno fundido
Peso del material	Tamaño 20 x 50 cm ≈ 12 g (± 0,8 g), Tamaño 17 x 42 cm ≈ 8,2 g (± 0,5 g)
Uso	
Finalidad	Cubrecalzado desechable para cubrir el calzado y protegerlo de la suciedad y para mantener el suelo limpio.
Contacto con alimentos	Se admite un contacto indirecto a corto plazo con alimentos.
Información de uso	Producto desechable
Limitación	No es apto para empaquetar y almacenar alimentos.
Campos de aplicación	Hospital Residencia de ancianos Otros grupos especialistas Industria Industria farmacéutica Laboratorio Procesamiento de alimentos Limpieza Higiene Hogar + jardín Agricultura Construcción
Información adicional sobre el material	sin látex
Mensaje de carácter sanitario	Por lo que se sabe según el estado actual de la técnica, los productos no contienen sustancias tóxicas, cancerígenas o mutágenas si se utilizan de acuerdo con su finalidad prevista. Este producto no contiene alérgenos ni sustancias tóxicas conocidas según las normas vigentes.
Normas	
VO (EU) 2023/988	Reglamento (UE) n.º 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos
VO (EG) 1935/2004	Reglamento relativo a materiales y objetos de plástico destinados a entrar en contacto con los alimentos.
VO (EU) 10/2011	Reglamento sobre materiales y objetos de plástico destinados a entrar en contacto con alimentos Etanol 95 % 0,5 horas a 40 °C





Hoja de datos del producto

wiroRUN



Uso	
Instrucciones de uso	Antes de usar Saque los cubrecalzados desechables del embalaje y compruebe si presentan daños o defectos. Asegúrese de que están limpios e higiénicos. Manipulación Coloque su pie en el cubrecalzado desechable y póngaselo cubriendo el calzado. Asegúrese de que el cubrecalzado cubre todo su calzado y se ajusta bien. Los cubrecalzados desechables son elásticos y se adaptan a la forma de su calzado. Asegúrese de que el cubrecalzado quede bien ajustado en su calzado y no se deslice. Para quitarlos, tire con cuidado de los cubrecalzados desechables retirándolos de su calzado y elimínelos. Para minimizar el riesgo de ensuciarse la ropa o el calzado, evite sacudir o tocar los cubrecalzados. Es importante tener en cuenta que los cubrecalzados desechables están diseñados principalmente para proteger su calzado de la suciedad y garantizar la higiene en determinadas áreas de trabajo.
Indicación de seguridad	Según nuestro análisis de riesgos conforme a la norma EN ISO 14971:2019 + A11:2021, no se requieren instrucciones de seguridad adicionales para este producto.
Eliminación	Los productos no utilizados y no contaminados pueden incinerarse de forma respetuosa con el medio ambiente o eliminarse en vertederos. Los productos contaminados deben eliminarse de acuerdo con las leyes y reglamentos nacionales aplicables a cada tipo de contaminación.
Durabilidad	5 años a partir de la fecha de producción, si no se utiliza y además se almacena correctamente.
Almacenamiento	Proteger de la radiación solar. Almacenar siempre secos. La vida útil podría reducirse en caso de un almacenamiento inadecuado. 
Trazabilidad	Trazabilidad de lotes desde que se evalúan las necesidades hasta la salida de la mercancía. Hoja de datos del producto Versión 1 válido a partir de lote 2617 +

Embalaje	
Reciclaje	Licencia según VerpackG, número de licencia DE1618662887322. Rogamos que recicle el embalaje. 

www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/ueberschuhe/cpe-ueberschuhe/wirorun/

Variante 1				
Característica de la variante	atados			
Unidad de venta	1000 Unidad/Cartón			
Nivel de embalaje 1	50 Unidad/Bolsa de polietileno			
Cantidad mínima de pedido	1 Cartón			
Números de artículo	Número de artículo	Color	Tamaño (H x L)	Tolerancia
	50192503	blanco	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm
	50192523	azul	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm





Hoja de datos del producto

wiroRUN



GTINs	Número de artículo	Unit of Use	Nivel de embalaje	Nivel de embalaje	Cartón	
	50192503	-----	4051642200118	-----	4051642700113	
	50192523	-----	4051642200149	-----	4051642700144	

Las cifras de dimensiones, pesos, espesores y tolerancias deben entenderse como valores nominales y pueden variar.
La información se basa en nuestros conocimientos actuales. No constituye una garantía de las propiedades del producto y no implica ningún tipo de relación contractual. Vuelva a confirmar los datos que tengan más de 2 años de antigüedad.
Reservado el derecho a errores y omisiones.
Las fichas técnicas de los productos facilitadas son propiedad de WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH es propietaria de todos los derechos de autor, de uso y explotación de las fichas técnicas de los productos. No está permitido modificar las fichas técnicas de los productos ni utilizar los pictogramas. Las fichas técnicas de los productos que se facilitan solo pueden utilizarse junto con los productos originales de WIROS.



Scheda prodotto

wiroRUN



SOVRASCARPE IN CPE

Fascia elastica termoretraibile manualmente | Goffrato | Antiscivolo | Laminato



PREMIUM+



Scheda prodotto

wiroRUN



Produttore	
Azienda + Indirizzo	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germania
Marchio commerciale	care & serve®
Descrizione del prodotto	
Categoria	PREMIUM+
Descrizione del prodotto	care & serve® PREMIUM+ wiroRUN Sovrascarpe in CPE Fascia elastica termoretraibile manualmente Goffrato Antiscivolo Laminato
Caratteristiche del prodotto	Fascia elastica termoretraibile manualmente Con rilievo Laminazione antiscivolo
Materiale	
Materiale	Polietilene cast
Peso del materiale	Gr. 20 x 50 cm ≈ 12 g (± 0,8 g), Gr. 17 x 42 cm ≈ 8,2 g (± 0,5 g)
Utilizzo	
Scopo dell'utilizzo	Sovrascarpe monouso per coprire le scarpe per proteggerle dallo sporco e mantenere puliti i pavimenti.
Contatto con gli alimentari	È consentito un contatto indiretto di breve durata con gli alimenti.
Istruzioni per l'uso	Prodotto monouso
Limitazione	Non adatto all'imballaggio e alla conservazione di alimenti.
Campi di applicazione	Ospedale Casa di riposo Altri gruppi specializzati Industria Industria farmaceutica Laboratorio Trattamento di prodotti alimentari Pulizia Igiene Casa + giardino Agricoltura Edilizia
Informazioni supplementari sul	privo di lattice
Indicazioni sulla salute	Per quanto è noto in base allo stato attuale della tecnica, i prodotti non contengono sostanze tossiche, cancerogene o mutagene se utilizzati in conformità alla loro destinazione d'uso. Questo prodotto non contiene allergeni o sostanze tossiche note secondo gli standard attuali.
Standard	
VO (EU) 2023/988	Regolamento (UE) n. 2023/988 sulla sicurezza generale del prodotto
VO (EG) 1935/2004	Regolamento sui materiali e sugli oggetti di plastica destinati al contatto con alimenti.
VO (EU) 10/2011	Regolamento relativo alle materie e agli oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari Etanolo 95% 0,5 ore a 40 °C < 10 mg/dm²





Scheda prodotto

wiroRUN



Utilizzo	
Istruzioni per l'uso	Prima dell'uso Estrarre i sovrascarpe monouso dalla confezione e verificare che non presentino danni o difetti. Assicurarsi che siano puliti e igienizzati. Utilizzo Inserire il piede nel soprascarpa monouso e tirarla sopra la scarpa. Assicurarsi che il sovrascarpe copra l'intera scarpa e che calzi bene. I sovrascarpe monouso sono elasticizzati e si adattano alla forma delle calzature. Assicurarsi che i sovrascarpe si adattino saldamente alle scarpe e non scivolino. Per rimuoverli, estrarre con delicatezza i sovrascarpe monouso dalle scarpe e smaltirli. Evitare di scuotere o toccare i sovrascarpe quando li si toglie per ridurre al minimo l'imbrattamento delle scarpe. È importante ricordare che i sovrascarpe monouso sono progettati principalmente per proteggere le scarpe dalla sporcizia e per garantire l'igiene in determinate aree di lavoro.
Avvertenza di sicurezza	Secondo la nostra analisi dei rischi in conformità alla norma EN ISO 14971:2019 + A11:2021 per questo prodotto non sono necessarie ulteriori istruzioni di sicurezza.
Smaltimento	I prodotti non utilizzati e non contaminati possono essere inceneriti in modo ecologico o smaltiti nelle discariche. I prodotti contaminati devono essere smaltiti in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali in vigore per tipo di contaminazione.
Durata	5 anni dalla data di produzione, se non utilizzati e correttamente conservati.
Conservazione	Proteggere dalla luce del sole. Conservare all'asciutto. La conservazione impropria può provocare una riduzione della durata.
Tracciabilità	Tracciabilità del lotto dalla determinazione dei requisiti all'uscita dal magazzino. Scheda prodotto Versione 1 valido da lotto 2617 +



Confezionamento	
Riciclaggio	Licenza in conformità a VerpackG, numero di licenza DE1618662887322. Portare l'imballaggio al riciclaggio.



www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/ueberschuhe/cpe-ueberschuhe/wirorun/

Variante 1				
Caratteristica della variante	in fasci			
Unità di vendita	1000 Pezzo/Cartone			
Livello di imballaggio 1	50 Pezzo/Sacchetto di plastica			
Unità minima di ordine	1 Cartone			
Numeri articolo	Numero di articolo	Colore	Dimensioni (H x L)	Tolleranza
	50192503	bianco	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm
	50192523	blu	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm





Scheda prodotto

wiroRUN



GTINs	Numero di articolo	Unit of Use	Livello di imballaggio	Livello di imballaggio	Cartone
	50192503	-----	4051642200118	-----	4051642700113
	50192523	-----	4051642200149	-----	4051642700144

Le cifre relative a dimensioni, pesi, spessori e tolleranze vanno intese come valori nominali e possono differire.
Le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Non rappresentano una garanzia sulle caratteristiche del prodotto e non giustificano un aspetto legale contrattuale. Le indicazioni più vecchie di 2 anni devono essere riconfermate.
Con riserva di errori di immissione ed errori.
Le schede tecniche dei prodotti fornite sono di proprietà di WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH è proprietaria di tutti i diritti di creazione, utilizzo e sfruttamento delle schede tecniche dei prodotti. La modifica delle schede tecniche dei prodotti o l'uso dei pittogrammi non è consentito. Le schede tecniche dei prodotti fornite possono essere utilizzate solo per i prodotti WIROS originali.





Δελτίο δεδομένων προϊόντος

wiroRUN



ΠΟΔΟΝΉΡΙΑ CPE

Συγκολλημένο στο χέρι λάστιχο | Ανάγλυφο | Αντιολισθητικό | Λαμιναρισμένο



PREMIUM+





Δελτίο δεδομένων προϊόντος

wiroRUN



Κατασκευαστής	
Εταιρεία + Διεύθυνση	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Γερμανία
Εμπορικό σήμα	care & serve®
Περιγραφή προϊόντος	
Κατηγορία	PREMIUM+
Ονομασία προϊόντος	care & serve® PREMIUM+ wiroRUN Ποδονάρια CPE Συγκολλημένο στο χέρι λάστιχο Ανάγλυφο Αντιολισθητικό Λαμιναρισμένο
Ιδιότητες προϊόντος	Συγκολλημένο στο χέρι λάστιχο Ανάγλυφο Αντιολισθητική επίστρωση
Υλικό	
Υλικό	Χυτό πολυαιθυλένιο
Βάρος υλικού	Μέγεθος 20 x 50 cm ≈ 12 g (± 0,8 g), μέγεθος 17 x 42 cm ≈ 8,2 g (± 0,5 g)
Χρήση	
Ενδεδειγμένη χρήση	Ποδονάρια μίας χρήσης για κάλυψη των βρόμικων παπουτσιών και διατήρηση του δαπέδου καθαρού.
Επαφή με τρόφιμα	Επιτρέπεται η σύντομη, έμμεση επαφή με τρόφιμα.
Υπόδειξη χρήσης	Προϊόν μίας χρήσης
Περιορισμός	Δεν είναι κατάλληλο για συσκευασία και αποθήκευση τροφίμων.
Τομείς χρήσης	Νοσοκομείο Οίκος ευγηρίας κ.α. κύκλοι ειδικών Βιομηχανία Φαρμακευτική βιομηχανία Εργαστήριο Επεξεργασία τροφίμων Καθαρισμός Υγιεινή Σπίτι + Κήπος Γεωργία Οικοδομή
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το υλικό	δεν περιέχει λατέξ
Υπόδειξη σχετικά με την υγ	Στον βαθμό που είναι γνωστό σύμφωνα με τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις, τα προϊόντα δεν περιέχουν τοξικές, καρκινογόνες, ή μεταλλαξιογόνες ουσίες, όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ενδεδειγμένη χρήση τους. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει καθόλου γνωστά αλλεργιογόνα ή τοξικές ουσίες σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.
Πρότυπα	
VO (EU) 2023/988	Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 2023/988 σχετικά με τη γενική ασφάλεια προϊόντων
VO (EG) 1935/2004	Κανονισμός σχετικά με τα υλικά και τα αντικείμενα από πλαστικό τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.
VO (EU) 10/2011	Κανονισμός σχετικά με τα υλικά & αντικείμενα από πλαστικό που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Αιθυλική αλκοόλη 95% 0,5 ώρες στους 40 °C





Δελτίο δεδομένων προϊόντος

wiroRUN



Εφαρμογή	
Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης	Πριν τη χρήση Αφαιρέστε το ποδονάριο μίας χρήσης από τη συσκευασία και ελέγξτε εάν παρουσιάζει ζημιές ή ελαττώματα. Βεβαιωθείτε πως είναι καθαρό και πληροί τις απαιτήσεις υγιεινής. Χειρισμός Τοποθετήστε το πόδι σας μέσα στο ποδονάριο μίας χρήσης και τραβήξτε το κατά μήκος του παπουτσιού σας. Φροντίστε, ώστε το ποδονάριο να καλύπτει ολόκληρο το παπούτσι και να εφαρμόζει καλά. Τα ποδονάρια μίας χρήσης είναι ελαστικά και προσαρμόζονται στο σχήμα του παπουτσιού σας. Βεβαιωθείτε πως τα ποδονάρια εφαρμόζουν ασφαλώς στα παπούτσια σας χωρίς να γλιστρούν. Για να τα αφαιρέσετε, τραβήξτε τα ποδονάρια με προσοχή από τα παπούτσια σας και απορρίψτε τα με ασφαλή τρόπο. Αποφύγετε να τινάξετε ή να αγγίξετε τα ποδονάρια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η μεταφορά βρομιάς στα ρούχα και τα παπούτσια σας. Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη, ότι τα ποδονάρια μίας χρήσης χρησιμεύουν πρωτίστως για την προστασία των παπουτσιών σας από βρομίες και τη διασφάλιση των απαιτήσεων υγιεινής σε συγκεκριμένους χώρους εργασίας.
Υπόδειξη ασφαλείας	Σύμφωνα με την ανάλυση κινδύνου που διενεργήσαμε κατά το πρότυπο EN ISO 14971:2019 + A11:2021 για το συγκεκριμένο προϊόν δεν απαιτούνται πρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας.
Απορρίψη	Τα μη χρησιμοποιημένα ή μη επιμολυσμένα προϊόντα μπορούν να καίγονται με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο σε κιβάνους ή να απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Τα επιμολυσμένα προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας ανάλογα με το είδος της
Διάρκεια ζωής	5 έτη από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και διασφαλίζεται η σωστή αποθήκευση.
Αποθήκευση	Να προστατεύονται από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Να φυλάσσονται σε ξηρό μέρος. Ο μη ορθός τρόπος αποθήκευσης μπορεί να έχει ως επακόλουθο τη μείωση της διάρκειας ζωής.
Ιχνηλασιμότητα	Ιχνηλασιμότητα παρτίδων από την καταγραφή των αναγκών έως την έξοδο από την αποθήκη. Δελτίο δεδομένων προϊόντος Έκδοση 1 Ισχύει από παρτίδα 2617 +



Συσκευασία	
Ανακύκλωση	Αδειοδότηση κατά τον γερμανικό νόμο περί συσκευασιών (VerpackG), αριθμός αδείας DE1618662887322. Παραδώστε τη συσκευασία προς ανακύκλωση.



www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/ueberschuhe/cpe-ueberschuhe/wirorun/

Παραλλαγή 1				
Χαρακτηριστικό παραλλαγής	Δεσμευμένο			
Μονάδα πώλησης	1000 Τεμάχιο/Κουτί			
Επίπεδο συσκευασίας 1	50 Τεμάχιο/Σακούλα			
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	1 Κουτί			
Κωδικοί είδους	Κωδ. είδους	Χρώμα	Μέγεθος (H x L)	Ανοχή
	50192503	λευκό	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm
	50192523	μπλε	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm



Δελτίο δεδομένων προϊόντος

wiroRUN



GTINs	Κωδ. είδους	Unit of Use	Επίπεδο συσκευασίας	Επίπεδο συσκευασίας	Κουτί	
	50192503	-----	4051642200118	-----	4051642700113	
	50192523	-----	4051642200149	-----	4051642700144	

Οι αναφερόμενες τιμές που αφορούν σε διαστάσεις, βάρος, πάχος και ανοχές πρέπει να νοούνται ως ονομαστικές τιμές και ενδέχεται να παρουσιάζουν αποκλίσεις.
Τα αναφερόμενα στοιχεία βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας. Δεν εξασφαλίζουν εγγυημένα την ύπαρξη των ιδιοτήτων του προϊόντος και δεν θεμελιώνουν καμία συμβατική υποχρέωση κατά την έννοια του Δικαίου. Στοιχεία παλαιότερα των 2 ετών χρήζουν επιβεβαίωσης.
Με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών.
Τα διαθέσιμα φύλλα δεδομένων προϊόντων είναι ιδιοκτησία της WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Η εταιρεία WIROS Wilfried Rosbach GmbH είναι ιδιοκτήτης όλων των δικαιωμάτων δημιουργού/χρήσης και εκμετάλλευσης των φύλλων δεδομένων προϊόντων. Δεν



CPE GALOŞLAR

Manuel kaynaklı elastik bant | Kabartmalı | Kaymayı önleyici | Lamine



PREMIUM+

Ürün Bilgi Formu

wiroRUN



Üretici

Şirket + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Almanya
Ticari marka	care & serve®

Ürün açıklaması

Kategori	PREMIUM+
Ürün tanımı	care & serve® PREMIUM+ wiroRUN CPE galoşlar Manuel kaynaklı elastik bant Kabartmalı Kaymayı önleyici Lamine
Ürün özellikleri	Manuel kaynaklı elastik bant Kabartmalı Kaymayı önleyici laminasyon

Malzeme

Malzeme	Dökme polietilen
Malzeme ağırlığı	Boyut 20 x 50 cm $\approx$ 12 g ($\pm$ 0,8 g), boyut 17 x 42 cm $\approx$ 8,2 g ($\pm$ 0,5 g)

Kullanım

Kullanım amacı	Zeminleri temiz tutmak için kirlenmelere karşı korumak amacıyla ayakkabıların örtülmesi için tek kullanımlık galoşlar.
Gıda teması	Gıdalarla kısa süreli dolaylı temasa izin verilir.
Kullanım ile ilgili Notlar	Tek kullanımlık ürün 
Kısıtlama	Gıda maddelerinin paketlenmesi ve depolanması için uygun değildir.
Kullanım alanları	Hastane Yaşlı Bakım Evleri ve diğer Uzman Kurumlar Sanayi İlaç endüstrisi Laboratuvar Gıda işleme Temizlik Hijyen Ev + Bahçe Tarım İnşaat sektörü      
Ek malzeme bilgisi	lateks içermez 
Sağlık ile ilgili uyarı	Tekniğin güncel durumuna göre bilindiği kadarıyla, ürünler, öngörülen amaca uygun kullanıldıklarında, toksik, kanserojen veya mutajenik maddeler içermemektedir. Bu ürün güncel standartlara göre bilinen alerjenler veya toksik maddeler içermiyor.

Standartlar

VO (EU) 2023/988	Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (AB) 2023/988
VO (EG) 1935/2004	Gıda maddeleriyle temas etmek için olan plastikten üretilmiş malzemeler ve cisimlerle ilgili düzenleme. 
VO (EU) 10/2011	Gıda maddeleriyle temas etmesi amaçlanan plastik malzemeler ve eşyalarla ilgili düzenleme %95 Etanol 40 °C'de 0,5 saat < 10 mg/dm ²



Ürün Bilgi Formu

wiroRUN



Kullanım

Kullanım Kılavuzu	Kullanmadan önce Tek kullanımlık galoşları ambalajından çıkartın ve hasarlara veya kusurlara dair kontrol edin. Temiz ve hijyenik olduklarından emin olun. Kullanım Ayağınızı tek kullanımlık galoşun içine yerleştirin ve ayakkabınızın üzerine geçirin. Galoşun ayakkabınızın tamamını kapatmasına ve iyi oturmasına dikkat edin. Tek kullanımlık galoşlar elastiktir ve ayakkabınızın şekline uyum sağlar. Galoşların ayakkabınıza güvenli bir şekilde oturmalarına ve kaymamlarına dikkat edin. Tek kullanımlık galoşları dikkatlice ayakkabınızdan çekip çıkarın ve güvenle bertaraf edin. Elbisenize kirlerin bulaşmasını en aza indirmek için tek kullanımlık galoşları sallamaktan veya dokunmaktan kaçının. Tek kullanımlık galoşların, öncelikle elbisenizi kirlenmelere karşı korumaya ve belirli çalışma alanlarında hijyen sağlamaya yaradığını dikkate almanız önemlidir.
Güvenlik Uyarısı	EN ISO 14971:2019 + A11:2021 uyarınca yaptığımız risk analizine göre bu ürün için ek güvenlik uyarıları gerekli değildir.
Bertaraf	Kullanılmayan ve kirlenmemiş ürünler çevreye zarar vermeyecek şekilde yakılabilir veya bertaraf edilebilir. Kirlenmiş ürünler, kirlilik türüne göre yürürlükteki ulusal yasa ve talimatlara uygun olarak bertaraf edilmelidir.
Kullanım Süresi	5 yıl , üretim tarihinden itibaren, kullanılmadığı ve doğru depolandığı takdirde.
Saklama	Güneş ışınlarından koruyun. Kuru bir yerde depolayın. Yanlış depolama dayanıklılığın azalmasına neden olabilir.
İzlenebilirlik	Gereksinimlerin belirlenmesinden depo çıkışına kadar parti ile ilgili izlenebilirlik sağlanmaktadır. Ürün Bilgi Formu Versiyon 1 Geçerli parti başlangıcı 2617 +



Ambalaj

Geri Dönüşüm	VerpackG uyarınca lisanslı, Lisans No. DE1618662887322. Lütfen ambalajı geri dönüşüme aktarın.
--------------	--



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/ueberschuhe/cpe-ueberschuhe/wirorun/
-----	---

Varyant 1

Varyant özelliği	paketlenmiş			
Satış birimi	1000 Adet/Karton			
Ambalaj düzeyi 1	50 Adet/Poli torba			
Minimum sipariş miktarı	1 Karton			
Ürün Numarası				
	Ürün numarası	Renk	Boyut (Y x L)	Tolerans
	50192503	beyaz	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm
	50192523	mavi	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm



Ürün Bilgi Formu

wiroRUN



GTINs	Ürün numarası	Unit of Use	Ambalaj seviyesi	Ambalaj seviyesi	Karton
	50192503	-----	4051642200118	-----	4051642700113
	50192523	-----	4051642200149	-----	4051642700144

Boyut, ağırlık, kalınlık ve toleranslar için belirtilen rakamlar nominal değerler olarak anlaşılmalıdır ve farklılık gösterebilir.

Verilen bilgiler, bilgilerimizin mevcut durumuna dayanmaktadır. Bunlar, ürün özelliklerinin garantisini teşkil etmemektedir ve sözleşmeye ilişkin yasal bir anlayışı haklı çıkarmaz. 2 yıldan eski bilgileri lütfen teyit edin.

Şirketimiz tipografik hata ve yanlışlardan sorumlu değildir.

Kullanıma sunulan ürün veri sayfaları WIROS Wilfried Rosbach GmbH şirketinin mülkiyetidir. WIROS Wilfried Rosbach GmbH ürün veri sayfalarının tüm telif/kullanım ve değerlendirme haklarının sahibidir. Ürün veri sayfalarının değiştirilmesi veya piktogramların kullanılması yasaktır. Kullanıma sunulan ürün veri sayfaları sadece WIROS ürünleriyle bağlantılı olarak temel alınabilir.

БАХИЛЫ ИЗ ХЛОРИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА (СРЕ)

Ручная впайка резинки | рельефная поверхность | Противоскользящее покрытие | Ламинирование



PREMIUM+





Техническая спецификация

wiroRUN



Производитель	
Фирма + Адрес	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Германия
Торговая марка	care & serve®
Описание изделия	
Категория	PREMIUM+
Обозначение продукции	care & serve® PREMIUM+ wiroRUN Бахилы из хлорированного полиэтилена (CPE) Ручная впайка резинки рельефная поверхность Противоскользящее покрытие Ламинирование
Характеристики продукци	Ручная впайка резинки Тисненый Противоскользящее ламинирование
Материал	
Материал	Литьевой полиэтилен
Вес материала	Размер 20 x 50 см ≈ 12 г (± 0,8 г), размер 17 x 42 см ≈ 8,2 г (± 0,5 г)
Использование	
Назначение	Одноразовые бахилы для защиты обуви от загрязнений и поддержания чистоты пола.
Контакт с пищевыми про	Допускается кратковременный непрямой контакт с продуктами питания.
Инструкция по применению	Одноразовый продукт
Ограничения	Не предназначено для упаковки и хранения пищевых продуктов.
Области применения	Больница Дом престарелых в том числе группы специалистов Промышленность фармацевтическая промышленность Лаборатории Пищевая промышленность Уборка гигиена Дом + сад Сельское хозяйство Строительное дело
Информация о добавках в составе материала	без латекса
Предупреждение о возмо	На основании актуальных научных знаний, данные изделия не содержат токсичных, канцерогенных или мутагенных веществ, если используются по назначению. В соответствии с актуальными стандартами, данное изделие не содержит известных аллергенов или токсичных веществ.
Стандарты	
VO (EU) 2023/988	Регламент ЕС № 2023/988 об общей безопасности продукции
VO (EG) 1935/2004	Регламент о материалах и изделиях из пластмасс, контактирующих с пищевыми продуктами.
VO (EU) 10/2011	Распоряжение о материалах и изделиях из пластмасс, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами 95% этанол 0,5 часа при 40 °C < 10 mg/dm²





Техническая спецификация

wiroRUN



Использование

Инструкция по использованию	Перед использованием Извлеките одноразовые бахилы из упаковки и проверьте их на наличие повреждений или дефектов. Убедитесь, что они чистые и гигиеничные. Использование Поставьте ногу в одноразовую бахилу и натяните ее на обувь. Убедитесь, что бахила полностью покрывает обувь и хорошо сидит. Одноразовые бахилы эластичны и адаптируются к форме вашей обуви. Убедитесь, что бахилы надежно сидят на обуви и не сползают. Чтобы снять бахилы, осторожно стяните их с обуви и утилизируйте. Старайтесь не встряхивать бахилы и не прикасаться к загрязненным поверхностям, чтобы минимизировать загрязнение вашей одежды или обуви. Необходимо учитывать, что одноразовые бахилы в первую очередь предназначены для защиты вашей обуви от загрязнений и обеспечения гигиены в определенных рабочих зонах.
Инструкция по технике безопасности	По результатам анализа рисков в соответствии со стандартом EN ISO 14971:2019 + A11:2021, дополнительные рекомендации по безопасности для данного изделия не требуются.
Утилизация	Неиспользованные и незагрязненные изделия можно сжигать экологически безопасным образом или утилизировать в местах для сбора мусора. Загрязненные изделия следует утилизировать в соответствии с действующим национальным законодательством и нормативно-правовыми актами, в зависимости от типа загрязнения.
Срок службы	5 лет с даты изготовления, если они не были в употреблении и при правильном хранении.
Хранение	Защищать от солнечных лучей. Хранить сухим. Неправильное хранение может привести к снижению долговечности. 
Прослеживаемость	Прослеживаемость партии от определения потребностей до выхода со склада. Техническая спецификация Версия 1 действительный, начиная с партии 2617 +

Упаковка

Переработка	Лицензировано согласно Закону об упаковке, номер лицензии DE1618662887322. Пожалуйста, отправьте упаковку на переработку. 
-------------	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/ueberschuhe/cpe-ueberschuhe/wirorun/
-----	---

Вариант 1

Вариантные особенности	в упаковке			
Торговая единица	1000 шт./Коробка			
Уровень упаковки 1	50 шт./Полиэтиленовый пакет			
Минимальное количество заказа	1 Коробка			
Номера артикула	Номер артикула	Цвет	Размер (H x L)	допустимое отклонение
	50192503	белый	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm
	50192523	синие	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm





Техническая спецификация

wiroRUN



GTINs	Номер артикула	Unit of Use	Уровень упаковки	Уровень упаковки	Коробка
	50192503	-----	4051642200118	-----	4051642700113
	50192523	-----	4051642200149	-----	4051642700144

Цифровые данные размеров, веса, толщины и допустимых отклонений следует понимать как номинальные величины и они могут отличаться. Данные основаны на текущем уровне наших знаний. Они не являются гарантированным заверением о характеристиках товара и не создают договорного правового понимания. Информацию, которой больше 2 лет, необходимо подтвердить повторно. Возможны опечатки и другие ошибки.

Предоставленные технические паспорта изделий продукции являются собственностью компании WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Компания WIROS Wilfried Rosbach GmbH является владельцем всех авторских прав/прав на использование и реализацию технических паспортов изделий. Запрещается вносить изменения в технические паспорта изделий или использовать пиктограммы. Предоставленные технические паспорта изделий могут использоваться только в связи с оригинальными изделиями

OCHRANIACZE CPE NA BUTY

Ręcznie zgrzana gumka | tłoczenie | powłoka antypoślizgowa | laminowanie



PREMIUM+



Karta produktu

wiroRUN



Producent	
Firma + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Niemcy
Znak towarowy	care & serve®
Opis produktu	
Kategoria	PREMIUM+
Nazwa produktu	care & serve® PREMIUM+ wiroRUN Ochraniacze CPE na buty Ręcznie zgrzana gumka tłoczenie powłoka antypoślizgowa laminowanie
Właściwości produktu	Ręcznie zgrzana gumka Tłoczony Antypoślizgowa powłoka
Materiał	
Materiał	Odlewany polietylen
Waga materiału	Rozmiar 20 x 50 cm ≈ 12 g (± 0,8 g), rozmiar 17 x 42 cm ≈ 8,2 g (± 0,5 g)
Zastosowanie	
Zamierzone przeznaczenie	Jednorazowe ochraniacze na buty chroniące przed zabrudzeniem i utrzymujące podłogi w czystości.
Kontakt z żywnością	Dopuszczony krótkotrwały, pośredni kontakt z produktami spożywczymi.
Instrukcja użytkowania	Produkt jednorazowego użytku
Zastrzeżenia	Nie nadaje się do pakowania i przechowywania żywności.
Obszary zastosowania	Szpital Domy opieki w tym Ośrodki specjalistyczne przemysł przemysł farmaceutyczny laboratorium przygotowanie produktów spożywczych sprzątanie higiena dom i ogród rolnictwo budownictwo
Dodatkowe informacje o materiałach	nie zawiera lateksu
Wskazówki dotyczące zdrowia	Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, produkty nie zawierają żadnych substancji toksycznych, rakotwórczych ani mutagennych, jeśli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem. Produkt nie zawiera żadnych znanych alergenów ani substancji toksycznych zgodnie z obowiązującymi normami.
Standardy	
VO (EU) 2023/988	Rozporządzenie (UE) nr 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
VO (EG) 1935/2004	Rozporządzenie w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi.
VO (EU) 10/2011	Rozporządzenie w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych dopuszczonych do kontaktu z żywnością Etanol 95% 0,5 godziny przy 40°C





Karta produktu

wiroRUN



Stosowanie

Instrukcja obsługi	Przed użyciem Wyjąć jednorazowe ochraniacze na buty z opakowania i sprawdzić, czy nie są uszkodzone lub wadliwe. Należy upewnić się, że są czyste i higieniczne. Użycie Włożyć stopę do jednorazowego ochraniacza i naciągnąć go na but. Upewnić się, że ochraniacz obejmuje cały but i jest dobrze dopasowany. Ochraniacze jednorazowe są elastyczne i dopasowują się do kształtu butów. Upewnić się, że ochraniacze dobrze przylegają do butów i nie zsuwają się. Przy zdejmowaniu ostrożnie ściągnąć je z obuwia i zutylizować w bezpieczny sposób. Unikać potrząsania lub dotykania ochraniaczy, aby zminimalizować zabrudzenie odzieży lub butów. Należy pamiętać, że jednorazowe ochraniacze na buty mają przede wszystkim chronić obuwie przed zabrudzeniem i zapewniać higienę w określonych miejscach pracy.
Wskazówka bezpieczeństwa	Zgodnie z naszą analizą ryzyka przeprowadzoną zgodnie z normą EN ISO 14971:2019 + A11:2021, dla tego produktu nie są wymagane żadne dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa.
Utylizacja	Produkty, który nie były użytkowane ani skażone, mogą zostać spalone lub zutylizowane w sposób przyjazny dla środowiska. Skażone produkty należy zutylizować w sposób zgodny z obowiązującym krajowymi zaleceniami i przepisami prawnymi.
Trwałość	5 lat od daty produkcji, jeśli produkt był prawidłowo przechowywany i nieużywany
Przechowywanie	Chronić przed promieniowaniem słońca Przechowywać w suchym miejscu. Niewłaściwe przechowywanie może obniżyć trwałość produktu.
Identyfikowalność	Możliwość identyfikacji konkretnej partii od zgłoszenia zapotrzebowania do opuszczenia magazynu. Karta produktu Wersja 1 ważne od partii 2617 +



Opakowanie

Recykling	Licencjonowane przez VerpackG, numer licencji DE1618662887322. Opakowanie należy zwrócić do ponownego przetworzenia.
-----------	--



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/ueberschuhe/cpe-ueberschuhe/wirorun/
-----	---

Wariant 1

Cecha wariantu	w zestawie			
jednostka sprzedaży	1000 sztuka/karton			
Poziom pakowania 1	50 sztuka/Torebka foliowa			
Minimalna ilość zamówienia	1 karton			
Numer artykułu				
	Numer artykułu	kolor	Rozmiar (wys. x dł.)	tolerancja
	50192503	biały	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm
	50192523	niebieski	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm





Karta produktu

wiroRUN



GTINs	Numer artykułu	Unit of Use	Poziom pakowania	Poziom pakowania	karton
	50192503	-----	4051642200118	-----	4051642700113
	50192523	-----	4051642200149	-----	4051642700144

Wartości liczbowe dotyczące rozmiarów, masy, grubości i tolerancji należy rozumieć jako wartości nominalne, które mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Podane informacje są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Nie stanowią gwarancji właściwości produktu oraz nie stanowią umownego rozumienia prawa. Informacje, które zostały podane przed okresem 2 lat, wymagają ponownego potwierdzenia.

Błędy i pomyłki zastrzeżone.

Udostępnione karty informacyjne produktów są własnością firmy WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Firma WIROS Wilfried Rosbach GmbH jest właścicielem wszelkich praw autorskich/praw do używania i wykorzystywania kart informacyjnych produktów. Zabronione jest dokonywanie zmian w kartach informacyjnych produktów oraz wykorzystywanie piktogramów. Udostępnionych kart informacyjnych produktów można używać wyłącznie w połączeniu z oryginalnymi produktami firmy WIROS.



CPE-OVERTRÆKSSKO

Manuelt indsvejset elastik | Præget | Skridhæmmende | Lamineret



PREMIUM+



Produktdatablad

wiroRUN



Producent	
Firma + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
Handelsmærke	care & serve®
Produktbeskrivelse	
Kategori	PREMIUM+
Produktbetegnelse	care & serve® PREMIUM+ wiroRUN CPE-overtrækssko Manuelt indsvejet elastik Præget Skridhæmmende Lamineret
Produktegenskaber	Manuelt indsvejet elastik Præget Skridhæmmende laminering
Materiale	
Materiale	Cast Polyethylen
Materialets vægt	Størrelse 20 x 50 cm ≈ 12 g (± 0,8 g), størrelse 17 x 42 cm ≈ 8,2 g (± 0,5 g)
Anvendelse	
Anvendelsesformål	Engangsovertrækssko til tildækning af sko for at beskytte mod forurening og for at holde gulve rene.
Fødevarekontakt	Kortvarig, indirekte kontakt med fødevarer er tilladt.
Anvendeshenvisning	Engangsprodukt 
Begrænsning	Ikke egnet til indpakning og opbevaring af fødevarer.
Anvendelsesområder	Hospital Plejehjem herunder faggrupper Industri farmaindustri Laboratorium Levnedsmiddelforarbejdning Rengøring Hygiejne Hus + have Landbrug Byggeri 
Yderligere oplysninger om materialet	latexfri 
Sundhedshenvisning	Så vidt det er kendt i henhold til det aktuelle tekniske niveau, indeholder produkterne ingen giftige, kræftfremkaldende eller mutagene stoffer, når de anvendes i overensstemmelse med deres tilsigtede anvendelse. Dette produkt indeholder ingen kendte allergener eller giftige stoffer i henhold til gældende standarder.
Standarder	
VO (EU) 2023/988	Forordning (EU) nr. 2023/988 vedr. generel produktsikkerhed
VO (EG) 1935/2004	Forordning vedrørende materialer og genstande af kunststof, som er tiltænkt kontakt med levnedsmidler. 
VO (EU) 10/2011	Forordning om plastmaterialer- og genstande bestemt til kontakt med fødevarer 95 % ethanol 0,5 timer ved 40 °C < 10 mg/dm²





Produktdatablad

wiroRUN



Anvendelse

Brugsanvisning	Før brug Tag engangsovertræksskoene ud af emballagen, og kontroller dem for skader eller defekter. Sørg for, at de er rene og hygiejniske. Håndtering Placér din fod i engangsovertræksskoen og træk den over din sko. Sørg for, at overtræksskoen dækker hele din sko og sidder godt. Engangsovertræksskoene er elastiske og tilpasser sig formen på dine sko. Sørg for, at overtræksskoene sidder sikkert på dine sko og ikke glider. For at tage dem af skal du forsigtigt trække engangsovertræksskoene af dine sko og bortskaffe dem sikkert. Undgå at ryste eller røre ved overtræksskoene for at minimere snavs på dit tøj eller sko. Det er vigtigt at bemærke, at engangsovertræksskoene primært er beregnede til at beskytte dine sko mod forurening og sikre hygiejne i visse arbejdsområder.
Sikkerhedshenvisning	Ifølge vores risikoanalyse i henhold til EN ISO 14971:2019 + A11:2021 kræves ingen yderligere sikkerhedsanvisninger for dette produkt.
Bortskaffelse	Ubrugte og ukontaminerede produkter kan forbrændes på miljøvenlig vis eller bortskaffes via et deponeringsanlæg. Kontaminerede produkter skal bortskaffes i henhold til nationale love og forskrifter alt efter den pågældende kontamineringstype.
Holdbarhed	5 år efter produktionsdatoen, hvis ubrugte og under forudsætning af korrekt opbevaring.
Opbevaring	Skal beskyttes mod direkte sol. Skal opbevares tørt. Forkert opbevaring kan medføre reduceret holdbarhed.
Sporbarhed	Charge-baseret sporbarhed fra meddelelse om behov frem til forsendelse fra lageret. Produktdatablad Version 1 gyldig fra charge 2617 +



Emballage

Genbrug	Licenseret i henhold til VerpackG, licensnummer DE1618662887322. Aflever emballagen på en genbrugsstation.
---------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/ueberschuhe/cpe-ueberschuhe/wirorun/
-----	---

Variant 1

Variantfunktion	bundtet			
Salgsenhed	1000 Styk/Kasse			
Emballageniveau 1	50 Styk/Plasticpose			
Minimumsbestillingsmængde	1 Kasse			
Varenumre	Artikelnummer	Farve	Størrelse (H x L)	Tolerance
	50192503	hvid	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm
	50192523	blå	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm



Produktdatablad

wiroRUN



GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Emballageniveau	Emballageniveau	Kasse	
	50192503	-----	4051642200118	-----	4051642700113	
	50192523	-----	4051642200149	-----	4051642700144	

Talangivelserne vedrørende mål, vægt, tykkelse og tolerancer skal forstås som målværdier og kan afvige.
Angivelserne er baseret på vores aktuelle viden. De udgør ikke nogen garanti for bestemte produktegenskaber og danner ikke noget grundlag for et juridisk kontraktforhold. Angivelser ældre end 2 år bør søges bekræftet på ny.
Med forbehold for fejl.
Produktdatabladene er WIROS Wilfried Rosbach GmbH's ejendom. WIROS Wilfried Rosbach GmbH er indehaver af alle ophavsrettigheder/rettigheder til brug og udnyttelse af produktdatabladene. Det er ikke tilladt at ændre produktdatabladene eller at bruge piktogrammerne. De medfølgende produktdatablade må kun anvendes i forbindelse med originale WIROS produkter.



CPE SKOÖVERDRAG

Manuellt ihopsvetsat gummiband | Räfflad | Halkskyddad | Laminerad



PREMIUM+



Produktdatablad

wiroRUN



Tillverkare	
Företag + Adress	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Tyskland
Varumärke	care & serve®
Produktbeskrivning	
Kategori	PREMIUM+
Produktbeteckning	care & serve® PREMIUM+ wiroRUN CPE Skoöverdrag Manuellt ihopsvetsat gummiband Räfflad Halkskyddad Laminerad
Produktegenskaper	Manuellt ihopsvetsat gummiband Präglat Halkskyddande laminering
Material	
Material	Cast-polyeten
Materialets vikt	Storlek 20 x 50 cm ≈ 12 g (± 0,8 g), storlek 17 x 42 cm ≈ 8,2 g (± 0,5 g)
Användning	
Användningsområde	Engångsskoskydd för att täcka skor och skydda mot nedsmutsning för att hålla golven rena.
Kontakt med livsmedel	Kortvarig indirekt kontakt med livsmedel är tillåten.
Anvisningarna för användandet	Produkt för engångsbruk 
Begränsning	Inte lämpligt för packning och förvaring av livsmedel.
Användningsområden	Sjukhus Äldershem inkl. Expertkretsar Industrin Läkemedelsindustrin Laboratorier Livsmedelsförädling Rengöring Hygien Hus + trädgård Jordbruk Byggbranschen      
Ytterligare materialinformation	Latexfri 
Hälsovarningar	Enligt vad som är känt enligt den senaste tekniken innehåller produkterna inga giftiga, cancerframkallande eller mutagena ämnen när de används enligt avsedd användning. Denna produkt innehåller inga kända allergener eller giftiga ämnen enligt gällande standarder.
Standarder	
VO (EU) 2023/988	EU-förordning nr 2023/988 om allmän produktsäkerhet
VO (EG) 1935/2004	Förordning om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel 
VO (EU) 10/2011	Förordning om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel 95 % etanol 0,5 timmar på 40 °C < 10 mg/dm²





Produktdatablad

wiroRUN



Användning	
Bruksanvisning	Före användning Ta ut skoöverdragen för engångsbruk ur förpackningen och kontrollera om de är skadade eller defekta. Se till att de är rena och hygieniska. Användning Placera foten i skoöverdraget för engångsbruk och dra den över din sko. Se till att skoöverdraget täcker hela din sko och sitter bra. Skoöverdraget för engångsbruk är elastiskt och anpassar sig efter formen på dina skor. Se till att skoöverdragen sitter säkert på dina skor och inte glider. För att ta av, dra försiktigt av skoöverdraget för engångsbruk från dina skor och kassera dem på ett säkert sätt. Undvik att skaka eller röra skoöverdragen för att minimera att smuts hamnar på dina kläder eller skor. Det är viktigt att notera att skoöverdrag för engångsbruk främst är utformade för att skydda dina skor från nedsmutsning och för att säkerställa hygienen inom vissa arbetsområden.
Säkerhetsanvisning	Enligt vår riskanalys, enligt EN ISO 14971:2019 + A11:2021 krävs inga ytterligare säkerhetsinstruktioner för denna produkt.
Avfallshantering	Oanvända och okontaminerade produkter kan miljövänligt förbrännas eller avfallshanteras på en deponi. Kontaminerade produkter måste avfallshanteras i enlighet med gällande lagar och förordningar utifrån typ av kontaminering.
Hållbarhet	5 år från produktionsdatumet, om den är oanvänd och har förvarats korrekt.
Förvaring	Undvik direkt solljus. Förvaras torrt. Felaktig förvaring kan leda till en minskad hållbarhet.
Spårbarhet	Batchrelaterad spårbarhet från behovsbedömning till lagerutgång. Produktdatablad Version 1 Giltigt fr.o.m. batch 2617 +



Förpackning	
Återvinning	Licensierad enligt VerpackG (tysk förpackningslag), licensnummer DE1618662887322. Vänligen lämna in förpackningen för återvinning.



www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/ueberschuhe/cpe-ueberschuhe/wirorun/

Varianter 1					
Variantdetaljer	buntad				
Försäljningsenhet	1000 Antal/Kartong				
Förpackningsnivå 1	50 Antal/Polypåse				
Minsta ordervolym	1 Kartong				
Artikelnummer	Artikelnummer	Färg	Storlek (H x L)		Tolerans
	50192503	vit	≈ 20 x 50 cm		± 2 cm
	50192523	blå	≈ 20 x 50 cm		± 2 cm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use	Förpackningsnivå	Förpackningsnivå	Kartong
	50192503	-----	4051642200118	-----	4051642700113
	50192523	-----	4051642200149	-----	4051642700144

Siffrorna för mått, vikter, tjocklekar och toleranser ska förstås som börvärden och kan variera.
Uppgifterna är baserade på vår nuvarande kunskapsnivå. De är inte någon garanterad försäkran om produktfunktioner och motiverar inte någon avtalsenlig tolkning av lagen. Var god och inhämta bekräftelse för uppgifter som är äldre än 2 år.
Inmatningsfel och fel förbehållna.
De bifogade produktdatabladen tillhör WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH är innehavare av alla upphovs-/användnings-/nyttjanderättigheter till produktdatabladen. Det är inte tillåtet att ändra produktdatabladen eller använda piktogrammen. De bifogade produktdatabladen får endast användas i samband med original WIROS-produkter.



CPE-SKOTREKK

Manuelt krympet elastisk bånd | Impregneret | Anti-skli | Laminert



PREMIUM+





Produktdatablad

wiroRUN



Produsent	
Firma + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Tyskland
Varemerke	care & serve®
Produktbeskrivelse	
Kategori	PREMIUM+
Produktnavn	care & serve® PREMIUM+ wiroRUN CPE-skotrekk Manuelt krympet elastisk bånd Impregnert Anti-skli Laminert
Produktegenskaper	Manuelt krympet elastisk bånd Preget Anti-skli laminering
Materiale	
Materiale	Støpt polyetylen
Materialvekt	Str. 20 x 50 cm ≈ 12 g (± 0,8 g), str. 17 x 42 cm ≈ 8,2 g (± 0,5 g)
Bruk	
Bruksområde	Engangsskotrekk for å dekke sko for å beskytte mot forurensning, og for å holde gulvene rene.
Matkontakt	Kortvarig indirekte kontakt med matvarer er tillatt.
Veiledning ang. bruk	Engangsprodukt ⓧ
Begrensning	Ikke egnet for pakking og oppbevaring av matvarer.
Bruksområder	Sykehus Aldershjem Bl.a. spesialistgrupper Industri Farmasøytisk industri Laboratorier Bearbeiding av næringsmidler Rengjøring Hygiene Hus & hage Landbruk Anleggsbransjen
Ytterligere informasjon om materialet	uten lateks LATEX
Veiledning ang. helse	Så langt det er kjent i henhold til den nåværende teknikken, inneholder produktene ingen giftige, kreftfremkallende, mutagene stoffer når de brukes i henhold til tiltenkt bruk. Dette produktet inneholder ingen kjente allergener eller giftige stoffer i henhold til gjeldende standarder.
Standarder	
VO (EU) 2023/988	Forordning (EU) nr. 2023/988 om generell produktsikkerhet
VO (EG) 1935/2004	Direktiv ang. plastmaterialer og -gjenstander som er beregnet på å komme i kontakt med matvarer.
VO (EU) 10/2011	Forordning om materialer og gjenstander av kunststoff, som er laget for å komme i kontakt med matvarer. 95 % etanol 0,5 timer ved 40 °C< 10 mg/dm²





Produktdatablad

wiroRUN



Bruk	
Bruksanvisning	Før bruk Ta engangsskotrekket ut av emballasjen, og sjekk dem for skader eller defekter. Sørg for at de er rene og hygieniske. Håndtering av Plasser foten inn i engangsskotrekket, og trekk det over skoen. Pass på at overtrekket dekker hele skoen din og sitter godt. Engangsskotrekket er elastisk, og tilpasser seg formen på skoene dine. Sørg for at skotrekket sitter godt på skoene dine og ikke glir. For å fjerne, skrell forsiktig engangsskotrekket av skoene og kast dem på en sikker måte. Unngå å riste eller ta på skotrekket for å minimere tilsmussing på klærne eller skoene dine. Det er viktig å merke seg at engangsskotrekk først og fremst er designet for å beskytte skoene dine mot tilsmussing og for å sikre hygiene i visse arbeidsområder.
Sikkerhetshenvisninger	I følge vår risikoanalyse i henhold til EN ISO 14971:2019 + A11:2021, er det ikke nødvendig med ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for dette produktet.
Avfallshåndtering	Produkter som ikke er brukte eller ikke er kontaminerte kan brennes i henhold til loverket eller leveres til avfallshåndtering. Kontaminerte produkter må avhendes etter gjeldende lovverk og forskrifter i henhold til type forurensning.
Holdbarhet	5 år etter produksjonsdato, så lenge produktet er ubrukt og korrekt oppbevart.
Oppbevaring	Beskyttes mot direkte sollys. Skal oppbevares tørt. Feil oppbevaring kan føre til en reduksjon av holdbarheten.
Sporbarhet	Sporbarhet for batcher fra behovsbestemmelse til transport fra lager. Produktdatablad Versjon 1 gyldig fra batch 2617 +



Forpakning	
Gjenvinning	Lisensiert i henhold til VerpackG, lisensnummer DE1618662887322. Lever også forpakningen til gjenvinning.



www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/ueberschuhe/cpe-ueberschuhe/wirorun/

Variant 1				
Variantkarakteristikk	buntet			
Salgsenhet	1000 Stk./Kartong			
Emballasjenivå 1	50 Stk./Plastpose			
Minste bestillingsvolum	1 Kartong			
Artikkelnumre	Varenummer	Farge	Størrelse (H x L)	Toleranse
	50192503	hvit	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm
	50192523	blå	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm



Produktdatablad

wiroRUN



GTINs	Varenummer	Unit of Use	Emballasjenivå	Emballasjenivå	Kartong	
	50192503	-----	4051642200118	-----	4051642700113	
	50192523	-----	4051642200149	-----	4051642700144	

Tallverdiene for størrelser, vekt, styrke og toleranser er å anse som nominelle verdier og kan være avvikende.
Angivelsene er basert på vår nåværende kunnskap. De er ingen garantert forsikring om produktegenskaper og er ikke å forstå som en rettskraftig kontrakt. Informasjon som er eldre enn 2 år skal bekreftes på nytt.
Med forbehold om feil og mangler.
Produktdatabladene som tilbys tilhører WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH er eier av alle opphavsrettigheter, utnyttings- og bruksrettigheter av produktdatabladene. Det er ikke tillatt å endre produktdatabladene eller bruke piktogrammene.
Produktdatabladene som leveres kan kun brukes sammen med originale WIROS-produkter.




CPE NÁVLEKY NA OBUV

Ručně přivařený elastický lem | reliéfní vzor | protiskluzová úprava | laminace



PREMIUM+

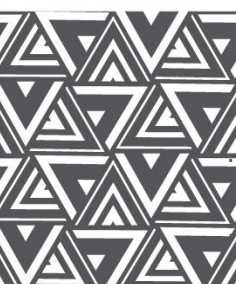



Informační list výrobku

wiroRUN



Výrobce	
Firma + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Německo
Obchodní značka	care & serve®
Popis výrobku	
Kategorie	PREMIUM+
Označení výrobku	care & serve® PREMIUM+ wiroRUN CPE návleky na obuv Ručně přivařený elastický lem reliéfní vzor protiskluzová úprava laminace
Vlastnosti výrobku	Ručně přivařený elastický lem Reliéfní Protiskluzová laminace
Materiál	
Materiál	cast polyethylen
Hmotnost materiálu	Vel. 20 x 50 cm ≈ 12 g (± 0,8 g), Gr. 17 x 42 cm ≈ 8,2 g (± 0,5 g)
Použití	
Účel použití	Jednorázové návleky na zakrytí obuvi, které chrání před znečištěním a udržují podlahu čistou.
Styk s potravinami	Krátkodobý nepřímý styk s potravinami je povolen.
Pokyny pro použití	Jednorázový výrobek 
Omezení	Nevhodné pro balení a skladování potravin.
Oblasti použití	Nemocnice Domov důchodců a jiné odborné kruhy Průmysl Farmaceutický průmysl Laboratoř Zpracování potravin Čištění Hygiena Dům a zahrada Zemědělství Stavebnictví 
Další informace o materiálu	bez latexu 
Informace týkající se zdraví	Podle současného stavu techniky výroby neobsahují žádné toxické, karcinogenní ani mutagenní látky, pokud jsou používány v souladu se svým určením. Tento výrobek neobsahuje žádné známé alergenů ani toxické látky podle platných norem.
Standardy	
VO (EU) 2023/988	Nařízení (EU) č. 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků
VO (EG) 1935/2004	Vyhláška o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami 
VO (EU) 10/2011	Nařízení o materiálech a předmětech z plastu určených pro styk s potravinami 95% ethanol 0,5 hodiny při 40 °C < 10 mg/dm²





Informační list výrobku

wiroRUN



Použití	
Návod k použití	Před použitím Vyjměte jednorázové návleky na obuv z obalu a zkontrolujte, zda nejsou poškozené nebo vadné. Ujistěte se, že jsou čisté a hygienicky nezávadné. Manipulace Vložte nohu do jednorázového návleku na obuv a přetáhněte ho přes botu. Ujistěte se, že návlek pokrývá celou botu a dobře sedí. Jednorázové návleky na obuv jsou elastické a přizpůsobí se tvaru vaší obuvi. Ujistěte se, že návleky pevně přiléhají k botám a nesklouzávají. Chcete-li jednorázové návleky na obuv sejmut, opatrně je stáhněte z bot a bezpečně je zlikvidujte. Při svlékání s návleky netřeste a nedotýkejte se jich, abyste minimalizovali znečištění oděvu nebo obuvi. Je důležité si uvědomit, že jednorázové návleky na obuv jsou primárně určeny k ochraně vaší obuvi před znečištěním a k zajištění hygieny v určitých pracovních oblastech.
Bezpečnostní upozornění	Podle naší analýzy rizik v souladu s normou EN ISO 14971:2019 + A11:2021 nevyžaduje tento výrobek žádné další bezpečnostní pokyny.
Likvidace	Nepoužité a nekontaminované výrobky lze spálit způsobem šetrným k životnímu prostředí nebo uložit na skládku. Kontaminované výrobky je nutné zlikvidovat v souladu s platnými vnitrostátními zákony a předpisy v závislosti na typu kontaminace.
Životnost	5 let od data výroby, pokud je zboží nepoužité a bylo skladováno správně.
Skladování	Chraňte před přímým slunečním zářením. Skladujte v suchu. Nevhodné skladování může vést ke snížení životnosti.
Vysledovatelnost	Vysledovatelnost šarže od zjištění potřeb až po odběr ze skladu. Informační list výrobku Verze 1 platí od šarže 2617 +



Obal	
Recyklace	Licence podle zákona VerpackG, číslo licence: DE1618662887322. Obal prosím předejte k recyklaci.



www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/ueberschuhe/cpe-ueberschuhe/wirorun/

Varianta 1				
Atribut varianty	svazek			
Prodejní jednotka	1000 kus/Kartón			
Úroveň obalu 1	50 kus/Sáček			
Minimální objednáčí množství	1 Kartón			
Čísla výrobků	Číslo výrobku	Barva	Velikost (V x D)	Tolerance
	50192503	bílá	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm
	50192523	modrá	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm





Informační list výrobku

wiroRUN



GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use	Úroveň obalu	Úroveň obalu	Kartón	
	50192503	-----	4051642200118	-----	4051642700113	
	50192523	-----	4051642200149	-----	4051642700144	

Číselné údaje o rozměrech, hmotnostech, tloušťkách a tolerancích je nutné chápat jako cílové hodnoty, a proto mohou být odlišné.
Veškeré údaje jsou založeny na aktuálním stavu našich vědomostí. Nejsou ujištěním o vlastnostech výrobku a nevyplývá z nich žádný právní vztah smluvní povahy. Údaje starší než 2 roky nechte prosím znovu ověřit.
Chyby při zadávání a omyly vyhrazeny.
Poskytnuté informační listy výrobků jsou majetkem společnosti WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Společnost WIROS Wilfried Rosbach GmbH vlastní veškerá autorská/uživatelská a užívací práva k informačním listům výrobků. Není dovoleno informační listy výrobků měnit nebo používat jejich piktogramy. Poskytnuté informační listy výrobků smějí být použity pouze v souvislosti s originálními výrobky WIROS.

CPE CIPŐVÉDŐK

Kézzel hegesztett gumipánt | Domborított | csúszásgátlós | laminált



PREMIUM+



Termékadatlap

wiroRUN



Gyártó	
Cég + Cím	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Németország
Márkanév	care & serve®
Termékleírás	
Kategória	PREMIUM+
Termék megnevezése	care & serve® PREMIUM+ wiroRUN CPE cipővédők Kézzel hegesztett gumipánt Domborított csúszásgátlós laminált
Termékjellemzők	Kézzel hegesztett gumipánt Domborított Csúszásgátló laminálás
Anyaga	
Anyaga	Öntött polietilén
Anyag tömege	Méret 20 x 50 cm ≈ 12 g (± 0,8 g), Méret 17 x 42 cm ≈ 8,2 g (± 0,5 g)
Használat	
Felhasználási cél	Egyszer használatos cipővédő, a cipőre húzva véd a szennyeződésektől és tisztán tartja a padlót.
Élelmiszerrel való érintkezés	Rövid ideig tartó közvetett érintkezés élelmiszerrel megengedett.
Felhasználásra vonatkozó előírás	Egyszer használatos termék
Korlátozás	Nem alkalmas élelmiszer csomagolására és tárolására.
Felhasználási területek	Kórház időotthon többek között szakmai körök Ipar gyógyszeripar Labor Élelmiszer-feldolgozás Tisztítás higiénia Ház + kert mezőgazdaság építőipar
Az anyagra vonatkozó további információk	latex-mentes
Egészségügyi megjegyzés	A technika jelen állása szerinti ismeretek értelmében a rendeltetésszerűen használt termékeink nem tartalmaznak mérgező, rákkeltő vagy mutagén anyagokat. Ez a termék nem tartalmaz ismert allergént vagy mérgező anyagot, a hatályos szabványoknak megfelelően.
Szabványok	
VO (EU) 2023/988	988/2023 sz., az általános termékbiztonságról szóló EU-rendelet
VO (EG) 1935/2004	Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyokról szóló rendelet
VO (EU) 10/2011	Rendelet az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyacról Etanol 95 % 0,5 óra 40 °C-on < 10 mg/dm²



Termékadatlap

wiroRUN



Alkalmazás	
Használati utasítás	Használat előtt Vegye ki a csomagolásból az egyszer használatos cipővédőt, és vizsgálja meg annak épségét. Bizonyosodjék meg arról, hogy tiszta és higiénikus. Kezelés Tegye a lábát a az egyszer használatos cipővédőbe, és húzza azt fel a cipőjére. Ügyeljen arra, hogy a cipővédő az egész cipőt betakarja és megfelelően álljon. Az egyszer használatos cipővédők rugalmasak, és illeszkednek a cipője alakjához. Győződjék meg arról, hogy a cipővédők biztosan állnak a cipőjén és nem csúsznak el. Eltávolításához óvatosan húzza le a cipőjéről az egyszer használatos cipővédőt, és biztonságosan ártalmatlanítsa. Ne rázza meg, és ne érintse meg a külsejét, így minimalizálva a ruházatának vagy a cipőjének az elszennyeződését. Fontos megjegyezni, hogy az egyszer használatos cipővédők elsősorban arra szolgálnak, hogy megvédjék a cipőt a szennyeződéstől, és biztosítsák a higiéniát bizonyos munkaterületeken.
Biztonsági figyelmeztetés	Az EN ISO 14971:2019 + A11:2021 szerint végzett kockázatelemzésünk értelmében erre a termékre vonatkozóan nincs szükség további biztonsági utasításokra.
Ártalmatlanítás	A fel nem használt és nem kontaminált termékeket környezetbarát módon el lehet égetni vagy ártalmatlanítani. A szennyezett termékeket a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően, a kontamináció típusa szerint kell megsemmisíteni.
Eltarthatóság	5 év a gyártás dátumától számítva, amennyiben nem használják fel és helyesen tárolják.
Tárolás	Védje a napfénytől. Száras helyen tárolandó. A szakszerűtlen tárolás csökkentheti az eltarthatóságot.
Visszakövethetőség	A tételekkel kapcsolatos nyomon-követhetőség a szükségletek megadásától a raktárból történő kilépéséig. Termékadatlap Verzió 1 érvényes ettől a tételtől 2617 +



Csomagolás	
Recycling	Engedélyezve a VerpackV szerint, licenz-szám: DE1618662887322. Kérjük, adja le a csomagolást újrahasznosítás céljából.



www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/ueberschuhe/cpe-ueberschuhe/wirorun/

Változatok 1				
Változat jellemzője	kötegelt			
Eladási egység	1000 Darab/Karton			
1. Csomagolási szint	50 Darab/Polybag			
Minimális rendelési mennyiség	1 Karton			
Cikkszámok	Cikkszám	RAL	Méret (H x L)	Tűrés
	50192503	fehér	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm
	50192523	kék	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm



Termékadatlap

wiroRUN



GTINs	Cikkszám	Unit of Use	Csomagolási szintek	Csomagolási szintek	Karton	
	50192503	-----	4051642200118	-----	4051642700113	
	50192523	-----	4051642200149	-----	4051642700144	

A méretekre, súlyokra, vastagságokra és tűrésekre vonatkozó számadatokat névleges értékeként kell érteni, és azok eltérhetnek.

Az információ ismereteink jelenlegi állásán alapul. Ezek nem garantálják a termék tulajdonságait, és nem indokolják a jog szerződéses megértését. A 2 évnél régebbi információkra, kérjük, kérjen ismételt megerősítést.

Fenntartjuk a hibák és a tévedések jogát.

A rendelkezésre bocsátott termékismertető adatlapok a WIROS Wilfried Rosbach GmbH tulajdonát képezik. A termékismertető adatlapokhoz tartozó minden szerzői/használati és értékesítési jog a WIROS Wilfried Rosbach GmbH tulajdonában áll. Tilos a termékismertető adatlapok módosítása vagy a piktogramok használata. A rendelkezésre bocsátott termékismertető adatlapok csak az eredeti WIROS termékekre vonatkoznak.



CPE NÁVLEKY

Manuálne zváraná gumička | reliéfne | protišmykové | laminované



PREMIUM+



Informačný list výrobku

wiroRUN



Výrobca	
Firma + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Nemecko
Ochranná známka	care & serve®
Opis výrobku	
Kategória	PREMIUM+
Označenie výrobku	care & serve® PREMIUM+ wiroRUN CPE návleky Manuálne zváraná gumička reliéfne protišmykové laminované
Vlastnosti výrobku	Manuálne zváraná gumička Razené Protišmykové laminovanie
Materiál	
Materiál	Chlórovaný polyetylén
Hmotnosť materiálu	Veľkosť 20 x 50 cm ≈ 12 g (± 0,8 g), veľkosť 17 x 42 cm ≈ 8,2 g (± 0,5 g)
Použitie	
Účel použitia	Jednorazové návleky na zakrytie topánok na ochranu pred kontamináciou a udržiavanie čistých podláh.
Kontakt s potravinami	Krátkodobý nepriamy kontakt s potravinami je prípustný.
Pokyn na použitie	Jednorazový výrobok
Obmedzenie	Nevhodné na balenie a skladovanie potravín.
Oblasti použitia	Nemocnica domov dôchodcov a iné odborné odvetvia Priemysel Farmaceutický priemysel Laboratórium Spracovanie potravín Čistenie Hygiena Domácnosť a záhrada Poľnohospodárstvo Stavebníctvo
Doplňujúce informácie o materiáli	bez latexu
Zdravotné upozornenie	Podľa súčasného stavu techniky neobsahujú výrobky žiadne toxické, karcinogénne ani mutagénne látky, ak sa používajú v súlade s ich zamýšľaným použitím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe alergény ani toxické látky podľa platných noriem.
Štandardy	
VO (EU) 2023/988	Nariadenie (EÚ) č. 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov
VO (EG) 1935/2004	Nariadenie o materiáloch a predmetoch z plastu, ktoré sú určené na kontakt s potravinami
VO (EU) 10/2011	Nariadenie o materiáloch a predmetoch z umelej hmoty, ktoré sú určené na styk s potravinami Etanol 95 % 0,5 hodiny pri 40 °C < 10 mg/dm²





Informačný list výrobku

wiroRUN



Použitie	
Návod na použitie	Pred použitím Vyberte jednorazové návleky z obalu a skontrolujte, či nie sú poškodené alebo chybné. Uistite sa, že sú čisté a hygienické. Manipulácia Vložte nohu do jednorazového návleku a natiahnite ho cez topánku. Dbajte na to, aby vám návlak pokrýval celú topánku a dobre sedel. Jednorazové návleky sú elastické a prispôbia sa tvaru topánok. Uistite sa, že návleky pevne sedia na topánkach a nešmýkajú sa. Pri odstraňovaní jednorazové návleky opatrne stiahnite z topánok a bezpečne ich zlikvidujte. Aby ste minimalizovali znečistenie oblečenia alebo obuvi, netraste návlekmi ani sa ich nedotýkajte. Je dôležité pamätať na to, že jednorazové návleky sú primárne navrhnuté tak, aby chránili obuv pred znečistením a zaisťovali hygienu v určitých pracovných priestoroch.
Bezpečnostné upozornenie	Podľa našej analýzy rizík v zmysle EN ISO 14971:2019 + A11:2021 nie sú pre tento výrobok potrebné žiadne ďalšie bezpečnostné pokyny.
Likvidácia	Nepoužitú a nekontaminovanú výrobu je možné spáliť ekologickým spôsobom alebo uložiť na skládku. Kontaminované výrobky musia byť zlikvidované podľa platných národných zákonov a predpisov v závislosti od druhu kontaminácie.
Trvanlivosť	5 rokov od dátumu výroby, pokiaľ výrobok nebol použitý a bol správne skladovaný.
Skladovanie	Chráňte pred slnečným žiarením. Skladujte na suchom mieste. Nevhodné skladovanie môže spôsobiť skrátenie trvanlivosti.
Vysledovateľnosť	Vysledovateľnosť vzťahujúca sa na šaržu od zistenia potrieb až po odber zo skladu. Informačný list výrobku Verzia 1 platné od šarže 2617 +



Balenie	
Recyklácia	Licencované podľa zákona VerpackG, číslo licencie DE1618662887322. Obal odovzdajte na recykláciu.



www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/ueberschuhe/cpe-ueberschuhe/wirorun/

Variant 1				
Znak variantu	zvázok			
Predajná jednotka	1000 Kus/Kartón			
Úroveň balenia 1	50 Kus/Polyetylénové vrečko			
Minimálne objednané množstvo	1 Kartón			
Číslo výrobkov	Číslo výrobku	Farba	Veľkosť (V x D)	Tolerancia
	50192503	biely	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm
	50192523	modré	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm





Informačný list výrobku

wiroRUN



GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use	Úroveň balenia	Úroveň balenia	Kartón	
	50192503	-----	4051642200118	-----	4051642700113	
	50192523	-----	4051642200149	-----	4051642700144	

Číselné údaje o rozmeroch, hmotnostiach, hrúbkach a toleranciách je potrebné chápať ako požadované hodnoty a môžu sa líšiť.
Údaje vychádzajú z aktuálneho stavu našich znalostí. Nepredstavujú garantovaný prísľub vlastností výrobku, a preto nezakladajú žiadny právny vzťah zmluvnej povahy. Údaje, ktoré sú staršie ako 2 roky, si nechajte potvrdiť nanovo.
Chyby pri zadávaní a omyly sú vyhradené.
Poskytnuté karty údajov o výrobku sú vlastníctvom spoločnosti WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Spoločnosť WIROS Wilfried Rosbach GmbH je vlastníkom všetkých autorských práv/práv na používanie a práv na využitie kariet údajov o výrobku. Karty údajov o výrobku nie je dovolené meniť alebo používať piktogramy. Poskytnuté karty údajov o výrobku sa môžu používať len v súvislosti s originálnymi výrobkami WIROS.

CPE PREVLEKE ZA OBUTEV

Ročno zavarjen elastični rob | Reliefni | Protizdrsni | Laminirani



PREMIUM+





Podatkovni list izdelka

wiroRUN



Proizvajalec	
Podjetje + Naslov	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Nemčija
Blagovna znamka	care & serve®
Opis izdelka	
Kategorija	PREMIUM+
Opis izdelka	care & serve® PREMIUM+ wiroRUN CPE prevleke za obutev Ročno zavarjen elastični rob Reliefni Protizdrsní Laminirani
Lastnosti izdelka	Ročno zavarjen elastični rob Natisnjen Protizdrсна laminacija
Material	
Material	Liti polietilen
Teža materiala	Velikost 20 x 50 cm ≈ 12 g (± 0,8 g), velikost 17 x 42 cm ≈ 8,2 g (± 0,5 g)
Uporaba	
Namen uporabe	Prevleke za obutev za enkratno uporabo za prekrivanje čevljev, da jih zaščitite pred umazanijo in ohranite tla čista.
Stik z živili	Dovoljen je kratek posredni stik z živili.
Napotek za uporabo	Izdelek za enkratno uporabo 
Omejitev	Ni primerno za pakiranje in shranjevanje hrane.
Področja uporabe	Bolnišnice Domovi za ostarele in druge strokovne ustanove Industrija Farmacevtska industrija Laboratorij Predelava živil Čiščenje Higiena Hiša + vrt Kmetijstvo Gradbeništvo      
Dodatne informacije o materialu	ne vsebuje lateksa 
Napotek za zdravje	Kolikor je znano glede na trenutno tehnološko stanje, izdelki ne vsebujejo strupenih, rakotvornih ali mutagenih snovi, če se uporabljajo v skladu s predvidenim namenom. Ta izdelek v skladu z veljavnimi standardi ne vsebuje znanih alergenov ali strupenih snovi.
Standardi	
VO (EU) 2023/988	Uredba (EU) št. 2023/988 o splošni varnosti proizvodov
VO (EG) 1935/2004	Uredba o materialih in izdelkih iz plastike, namenjenih stiku z živili 
VO (EU) 10/2011	Uredba o polimernih materialih in izdelkih namenjenih za stik z živili Etanol 95 % 0,5 ure pri 40 °C < 10 mg/dm²





Podatkovni list izdelka

wiroRUN



Uporaba

Navodila za uporabo	Pred uporabo Prevleke za obutev za enkratno uporabo vzemite iz embalaže in preverite, ali so poškodovane ali okvarjene. Prepričajte se, da so čiste in higienske. Ravnanje Nogo dajte v prevleko za obutev za enkratno uporabo in jo potegnite čez čevelj. Prepričajte se, da prevleka za obutev pokriva celoten čevelj in se dobro prilega. Prevleke za obutev za enkratno uporabo so elastične in se prilagodijo obliki vaših čevljev. Prepričajte se, da se prevleke za obutev dobro prilegajo čevljem in da ne zdrsnejo. Če ju želite odstraniti, prevleki za enkratno uporabo previdno odstranite s čevljev in ju odvrzite na varen način. Prevlek ne stresajte in se jih ne dotikajte, da čim manj umažete oblačila ali čevlje. Pomembno je opozoriti, da so prevleke za obutev za enkratno uporabo namenjene predvsem zaščiti vaših čevljev pred umazanijo in zagotavljanju higiene na določenih delovnih mestih.
Varnostni napotek	Glede na našo analizo tveganja v skladu s standardom EN ISO 14971:2019 + A11:2021 za ta izdelek niso potrebna dodatna varnostna navodila.
Odlaganje	Neuporabljene izdelke in izdelke, ki niso kontaminirani, lahko zažgete na okolju prijazen način ali pa jih odložite na deponijo. Kontaminirane izdelke je treba odložiti v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo in predpisi glede na vrsto onesnaženosti.
Rok trajanja	5 let od datuma proizvodnje, če so neuporabljene in pravilno skladiščene.
Skladiščenje	Zaščititi pred sončnim sevanjem. Skladiščiti na suhem. Nepravilno skladiščenje lahko pripelje do zmanjšanja obstojnosti.
Sledljivost	Sledljivost, ki se nanaša na posamezne serije, od ugotavljanja potreb do zmanjšanja zalog Podatkovni list izdelka Različica 1 veljavno od serije 2617 +



Embalaža

Recikliranje	Licenca v skladu z zakonom o embalaži, številka licence DE1618662887322. Prosim, da embalažo oddate v recikliranje.
--------------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/ueberschuhe/cpe-ueberschuhe/wirorun/
-----	---

Različica 1

Karakteristika različice	v svežnju			
Prodajna enota	1000 kos/Karton			
Raven pakiranja 1	50 kos/Poliestrska vrečka			
Minimalna količina naročila	1 Karton			
Številke artiklov	Številka proizvoda	Barva	Velikost (V x D)	Toleranca
	50192503	bela	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm
	50192523	modro	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm



Podatkovni list izdelka

wiroRUN



GTINs	Številka proizvoda	Unit of Use	Raven pakiranja	Raven pakiranja	Karton	
	50192503	-----	4051642200118	-----	4051642700113	
	50192523	-----	4051642200149	-----	4051642700144	

Številčne navedbe k meram, težam, debelinam in tolerancam, se razumejo kot predvidene vrednosti in lahko odstopajo.

Navedbe se opirajo na aktualno stanje našega znanja. Niso zagotovilo o lastnostih izdelka in ne utemeljujejo nobenega pogodbenega pravnega razumevanja. Za navedbe, starejše od 2 let, zagotovite ponovno potrditev.

Pridržana pravica do napak pri vnosu in pomot.

Razpoložljivi podatkovni listi proizvodov so last podjetja WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Podjetje WIROS Wilfried Rosbach GmbH je lastnik vseh avtorskih pravic/pravic uporabe in pravic do izkoriščanja podatkovnih listov proizvoda. Informativnih listov proizvodov ni dovoljeno spreminjati ali uporabljati piktogramov. Razpoložljivi podatkovni listi izdelka se lahko uporabljajo samo v povezavi z originalnimi izdelki WIROS.

Fișa produsului

wiroRUN



BOTOȘI DIN CPE

Bandă elastică lipită manual | În relief | Antiderapant | Laminat



PREMIUM+





Fișa produsului

wiroRUN



Producător	
Firmă + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germania
Marca comercială	care & serve®
Descrierea produsului	
Categorie	PREMIUM+
Denumire produs	care & serve® PREMIUM+ wirosRUN Botoși din CPE Bandă elastică lipită manual În relief Antiderapant Laminat
Proprietăți produs	Bandă elastică lipită manual Marcat Laminare anti-alunecare
Material	
Material	Formă polietilenă
Greutate material	Măr. 20 x 50 cm ≈ 12 g (± 0,8 g), Măr. 17 x 42 cm ≈ 8,2 g (± 0,5 g)
Utilizare	
Scopul utilizării	Botoși de unică folosință pentru protejarea încălțămintei de contaminări și menținerea curăteniei podelelor.
Contactul cu alimentele	Este permis un contact indirect, de scurtă durată, cu produsele alimentare.
Indicații de utilizare	Produs de unică folosință
Limitare	Nu sunt adecvate pentru ambalarea și depozitarea alimentelor.
Domenii de utilizare	Spital Azil de bătrâni și alte grupuri de specialitate Industrie Industria farmaceutică Laborator Prelucrarea alimentelor Curățare Igienă Casa + Grădină Agricultură Construcții
Informații suplimentare referitoare la materiale	fără latex
Indicații de sănătate	Conform stadiului actual al tehnologiei, produsele nu conțin substanțe toxice, cancerigene sau mutagene, cu condiția să fie utilizate conform scopului lor prevăzut. Conform standardelor actuale, acest produs nu conține alergeni sau substanțe toxice cunoscute.
Standarde	
VO (EU) 2023/988	Regulamentul (UE) nr. 2023/988 referitor la siguranța generală a produsului
VO (EG) 1935/2004	Regulament privind materialele și obiectele din plastic care sunt prevăzute pentru a intra în contact cu alimentele.
VO (EU) 10/2011	Regulament privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare 95 % etanol 0,5 ore la 40 °C < 10 mg/dm²



Fișa produsului

wiroRUN



Utilizare

Instrucțiuni de utilizare	Înainte de utilizare Scoateți botoșii de unică folosință din ambalaj și verificați dacă prezintă deteriorări sau defecte. Asigurați-vă că sunt curați și igienici. Manipulare Așezați piciorul în botoșul de unică folosință și trageți-l pe acesta din urmă peste încălțăminte. Aveți grijă ca botoșul să vă acopere întregul pantof și să fie bine așezat. Botoșii de unică folosință sunt elastici și se adaptează la forma încălțăminteii dumneavoastră. Asigurați-vă că botoșii stau bine așezați pe încălțăminteii dumneavoastră și că nu alunecă. Pentru a-i îndepărta, scoateți cu atenție botoșii de unică folosință de pe încălțăminte și eliminați-i în condiții de siguranță la deșeuri. Evitați să scuturați sau să atingeți botoșii, pentru a reduce la minimum contaminările cu îmbrăcămintea sau cu încălțăminteii dumneavoastră. Este important să rețineți că acești botoși de unică folosință servesc în primul rând pentru protejarea încălțăminteii de murdărie și pentru asigurarea igienei în anumite spații de lucru.
Indicație de siguranță	Conform analizei noastre de risc ce respectă EN ISO 14971:2019 + A11:2021, acest produs nu necesită indicații suplimentare de siguranță.
Înlăturare	Produsele neutilizate și necontaminate pot fi arse conform prevederilor mediului sau pot fi eliminate la punctele de colectare. Produsele contaminate trebuie eliminate conform legilor și prevederilor naționale în vigoare în funcție de tipul de contaminare.
Durată de valabilitate	5 ani de la data fabricației, în măsura în care sunt neutilizate și în cazul unei depozitări corecte.
Depozitare	A se proteja contra radiațiilor solare. Depozitare uscată Depozitarea necorespunzătoare poate duce la reducerea valabilității.
Trasabilitatea	Trasabilitatea în funcție de lot de la redarea necesarului până la ieșirea din depozit. Fișa produsului Versiune 1 valabil de la lotul 2617 +



Ambalaj

Reciclare	Licențiat conform ambalajului, număr licență DE1618662887322. Vă rugăm să duceți ambalajul la reciclare.
-----------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/ueberschuhe/cpe-ueberschuhe/wirorun/
-----	---

Variantă 1

Specificație variantă	la pachet			
Unitate de vânzare	1000 bucată/Carton			
Strat de ambalaj 1	50 bucată/Pungă din plastic			
Cantitate minimă de comandă	1 Carton			
Număr articole	Nr. articol	Vopsea	Dimensiuni (H x L)	Toleranță
	50192503	alb	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm
	50192523	albastru	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm





Fișa produsului

wiroRUN



GTINs	Nr. articol	Unit of Use	Strat de ambalaj	Strat de ambalaj	Carton	
	50192503	-----	4051642200118	-----	4051642700113	
	50192523	-----	4051642200149	-----	4051642700144	

Cifrele referitoare la dimensiuni, greutate, grosimi și toleranțe trebuie înțelese ca valori nominale și pot varia.
Datele se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre. Nu reprezintă o asigurare garantată a caracteristicilor produsului și nu reprezintă un drept contractual. Datele care sunt mai vechi de 2 ani trebuie confirmate din nou.
Ne asumăm dreptul la erorile de introducere și la greșeli.
Fișele produsului puse la dispoziție sunt proprietatea WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH este proprietarul tuturor drepturilor de autor/utilizare și exploatare ale fișelor cu datele produselor. Nu este permisă modificarea fișelor cu datele produsului sau modificarea pictogramei. Fișele cu datele produsului puse la dispoziție pot fi utilizate doar împreună cu produsele originale WIROS.

PROTETORES DE CALÇADO EM CPE

Faixa elástica soldada à mão | Estampada | Antiderrapante | Laminada



PREMIUM+



Folha de dados do produto

wiroRUN



Fabricante	
Empresa + Morada	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Alemanha
Marca comercial	care & serve®
Descrição do produto	
Categoria	PREMIUM+
Designação do produto	care & serve® PREMIUM+ wiroRUN Protetores de calçado em CPE Faixa elástica soldada à mão Estampada Antiderrapante Laminada
Características do produto	Faixa elástica soldada à mão Estampada Laminação antiderrapante
Material	
Material	Polietileno cast
Peso do material	Tamanho 20 x 50 cm ≈ 12 g (± 0,8 g), tamanho 17 x 42 cm ≈ 8,2 g (± 0,5 g)
Utilização	
Uso pretendido	Protetores de calçado descartáveis para cobrir os sapatos, proteger contra a contaminação e manter o chão limpo.
Contacto com alimentos	É permitido um contacto indireto breve com os alimentos.
Indicação de utilização	Produto descartável. 
Limitação	Não é adequado para embalar e armazenar alimentos.
Áreas de aplicação	Hospitais lares da terceira idade e outros meios profissionais Indústria Indústria farmacêutica Laboratório Processamento de alimentos Limpeza Higiene Casa + Jardim Agricultura Construção civil 
Informações adicionais sobre o material	sem látex 
Indicação sobre a saúde	Tanto quanto se sabe, de acordo com o estado atual da tecnologia, os produtos não contêm qualquer substância tóxica, cancerígena ou mutagénica quando utilizados de acordo com a utilização prevista. Este produto não contém qualquer alérgeno ou substância tóxica conhecida de acordo com as normas atuais.
Normas	
VO (EU) 2023/988	Regulamento (UE) n.º 2023/988 relativo à segurança geral dos produtos
VO (EG) 1935/2004	Regulamento relativo aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os géneros alimentícios 
VO (EU) 10/2011	Regulamento sobre materiais e objetos de plástico destinados a entrar em contato com alimentos Etanol 95% 0,5 horas a 40 °C < 10 mg/dm²





Folha de dados do produto

wiroRUN



Utilização

Instruções de utilização	Antes da utilização Retire os protetores de calçado descartáveis da embalagem e verifique se existem danos ou defeitos. Certifique-se de que estão limpos e higiênicos.		
	Manuseamento Coloque o pé no protetor de calçado descartável e puxe-o por cima do sapato. Certifique-se de que o protetor de calçado cobre todo o seu sapato e assenta bem. Os protetores de calçado descartáveis são elásticos e adaptam-se ao formato dos seus sapatos. Certifique-se de que os protetores de calçado se ajustam firmemente aos seus sapatos e não escorregam. Para remover, retire cuidadosamente os protetores de calçado descartáveis dos sapatos e elimine-as em segurança. Evite sacudir ou tocar nos protetores de calçado para minimizar a sujidade na roupa ou nos sapatos.		
	É importante notar que os protetores de calçado descartáveis são concebidos principalmente para proteger os seus sapatos da contaminação e garantir a higiene em determinadas áreas de trabalho.		
Nota de Segurança	De acordo com a nossa análise de riscos de acordo com a EN ISO 14971:2019 + A11:2021, não são necessárias quaisquer instruções de segurança adicionais para este produto.		
Eliminação	Os produtos não utilizados e não contaminados podem ser incinerados ou descartados de maneira ambientalmente correta. Os produtos contaminados devem ser descartados de acordo com as leis e regulamentos nacionais aplicáveis a cada tipo de contaminação.		
Validade	5 anos a partir da data de produção, se não for usado e armazenado corretamente.		
Armazenagem	Proteger da exposição ao sol. Armazenar a seco. Um armazenamento inadequado pode levar a uma redução na validade.		
Rastreabilidade	Rastreabilidade relacionada ao lote desde a determinação de requisitos até a saída do armazém Folha de dados do produto Versão 1 Válido a partir do lote 2617 +		

Embalagem

Reciclagem	Licenciado de acordo com a norma alemã VerpackG, número de licença DE1618662887322. Por favor, devolva a embalagem para reciclagem.	
------------	--	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/ueberschuhe/cpe-ueberschuhe/wirorun/
-----	---

Variante 1

Característica de variante	em feixe			
Unidade de venda	1000 unidade/Cartão			
Nível de embalagem 1	50 unidade/Saco poli			
Quantidade mínima	1 Cartão			
Números de artigo	Número de artigo	Cor	Tamanho (A x C)	Tolerância
	50192503	brancas	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm
	50192523	azul	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm





Folha de dados do produto

wiroRUN



GTINs	Número de artigo	Unit of Use	Nível de embalagem	Nível de embalagem	Cartão
	50192503	-----	4051642200118	-----	4051642700113
	50192523	-----	4051642200149	-----	4051642700144

Os valores das dimensões, pesos, espessuras e tolerâncias devem ser entendidos como valores nominais e podem diferir.
As informações são baseadas no estado atual do nosso conhecimento. Elas não são uma garantia dos recursos do produto e não fundamentam um entendimento contratual da lei Por favor, reconfirme as informações com mais de 2 anos.
Erros ortográficos e equívocos reservados.
As fichas técnicas do produto fornecidas são propriedade da WIROS Wilfried Rosbach GmbH. A WIROS Wilfried Rosbach GmbH é detentora de todos os direitos de autor, de utilização e exploração das fichas técnicas do produto. Não são permitidas quaisquer alterações às fichas técnicas do produto ou a utilização de pictogramas. As fichas técnicas do produto fornecidas só podem ser utilizadas em conjunto com os produtos originais WIROS.



CPE ANTBAČIAI

Rankiniu būdu sutraukiama elastinė guma | Gruoblėtu paviršiumi | Laminuota



PREMIUM+



Gaminio duomenų lapas

wiroRUN



Gamintojas	
Firma + Adresas	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Vokietija
Prekiniai ženklai	care & serve®
Gaminio aprašymas	
Kategorija	PREMIUM+
Gaminio pavadinimas	care & serve® PREMIUM+ wiroRUN CPE antbačiai Rankiniu būdu sutraukiama elastinė guma Gruoblėtu paviršiumi Laminuota
Gaminio savybės	Rankiniu būdu sutraukiama elastinė guma Gruoblėtu paviršiumi Apsaugantis nuo slydimo laminavimas
Medžiaga	
Medžiaga	Tankus polietilenas
Medžiagos svoris	Dydis 20 x 50 cm ≈ 12 g (± 0,8 g), dydis 17 x 42 cm ≈ 8,2 g (± 0,5 g)
Naudojimas	
Naudojimo paskirtis	Vienkartiniai antbačiai batų apsaugai nuo nešvarumų ir švarių grindų išsaugojimui.
Kontaktas su maisto produktu	Leidžiamas trumpalaikis, netiesioginis kontaktas su maisto produktais.
Naudojimo nurodymas	Vienkartinis gaminyss 
Apribojimai	Netinka pakuoti ir saugoti maisto produktus.
Naudojimo sritys	Ligoninė Slaugos namai ir kiti specialistai Gamybos farmacijos pramonė Laboratorija Maisto produktų apdorojimas Valymas Higiena Buitis + sodas žemės ūkis statybos sektorius 
Papildoma informacija apie medžiagas	be latekso 
Nurodymai dėl sveikatos	Kiek žinoma pagal esamą technikos lygį, gaminiuose nėra jokių toksiškų, kancerogeninių, mutageninių medžiagų, kai jie naudojami pagal paskirtį. Pagal galiojančius standartus šis gaminyss neturi žinomų alergenų arba toksiškų medžiagų.
Standartai	
VO (EU) 2023/988	Reglamentas (ES) Nr. 2023/988 dėl bendros gaminių saugos
VO (EG) 1935/2004	Potvarkis dėl medžiagų ir objektų, pagamintų iš plastiko, kurie skirti liestis su maisto produktais 
VO (EU) 10/2011	Potvarkis dėl medžiagų ir daiktų iš plastiko, skirtų sąlyčiui su maisto produktais 95 % etanolis 0,5 valandos prie 40 °C < 10 mg/dm²





Gaminio duomenų lapas

wiroRUN



Naudojimas

Naudojimo instrukcija	Prieš naudojant Vienkartinius antbačius išimkite iš pakuotės ir patikrinkite, ar jie nepažeisti ar nesugadinti. Įsitinkite, kad jie yra švarūs ir higieniški. Naudojimas Įkiškite koją į vienkartinį antbatį ir užtraukite jį ant bato. Įsitinkite, kad antbatis dengia visą batą ir gerai priglunda. Vienkartiniai antbačiai yra elastingi ir prisitaiko prie jūsų batų formos. Įsitinkite, kad antbačiai tvirtai priglunda prie batų ir neslysta. Norėdami nuimti, atsargiai nutraukite vienkartinius antbačius nuo batų ir saugiai juos išmeskite. Nepurtykite arba nelieskite antbačių, kad kuo mažiau susiteptumėte drabužius ar batus. Svarbu pažymėti, kad vienkartiniai antbačiai pirmiausia skirti apsaugoti batus nuo užteršimo ir užtikrinti higieną tam tikrose darbo vietose.
Saugos nurodymas	Pagal mūsų rizikos analizę remiantis EN ISO 14971:2019 + A11:2021, šiam gaminiui nereikalingi jokie papildomi saugos nurodymai.
Utilizavimas	Nepanaudoti ir neužteršti gaminiai gali būti deginami aplinkai saugiu būdu arba utilizuojami saugykloje. Užteršti gaminiai privalo būti utilizuojami pagal galiojančius nacionalinius įstatymus ir potvarkius atsižvelgiant į jų užterštumo pobūdį.
Tinkamumas naudoti	5 metai nuo pagaminimo datos, jei nenaudotos ir tinkamai sandėliuotos.
Laikymo sąlygos	Saugokite nuo saulės spindulių. Laikykite sausoje vietoje. Netinkamos laikymo sąlygos gali sutrumpinti tinkamumo naudoti trukmę.
Atsekamumas	Prekės partijos atsekamumas nuo paklausos tyrimo iki atsargų sumažinimo. Gaminio duomenų lapas Versija 1 galioja nuo prekės partijos 2617 +



Pakuotė

Perdirbama	Licencija išduota pagal „VerpackG“, licencijos numeris DE1618662887322. Prašome pakuotę pristatyti perdirbti.	
------------	---	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/ueberschuhe/cpe-ueberschuhe/wirorun/
-----	---

Variantas 1

Varianto požymis	supakuotos			
Pardavimo pakuotė	1000 vienetų/Kartono dėžutė			
1 pakuotės lygis	50 vienetų/Polietileno maišelis			
Mažiausias galimas užsakyti kiekis	1 Kartono dėžutė			
Gaminio numeris	Gaminio numeris	Spalva	Dydis (H x L)	Tolerancija
	50192503	balta	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm
	50192523	mėlyna	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm



Gaminio duomenų lapas

wiroRUN



GTINs	Gaminio numeris	Unit of Use	Lygių pakuotė	Lygių pakuotė	Kartono dėžutė	
	50192503	-----	4051642200118	-----	4051642700113	
	50192523	-----	4051642200149	-----	4051642700144	

Išmatavimų, svorio, storio ir tolerancijos duomenys yra tik formalūs ir gali skirtis.
Duomenys paremti mūsų turima dabartine informacija. Jie neužtikrina gaminio savybių ir nepagrindžia sutartinių teisinių santykių. Informaciją, kuri yra senesnė nei 2 metai, prašome patvirtinti iš naujo.
Galimi klaidingi duomenys ir neatitikimai.
Pristatomi gaminio duomenų lapai yra „WIROS Wilfried Rosbach GmbH“ nuosavybė. „WIROS Wilfried Rosbach GmbH“ yra gaminio duomenų lapų visų autorių (arba) naudojimo teisių savininkas. Draudžiama keisti gaminio duomenų lapus arba naudoti piktogramas.
Pristatomus gaminio duomenų lapus leidžiama naudoti tik su originaliais WIROS gaminiais.



CPE APAVU PĀRVALKI

Manuāli iekausēta elastīgā lente | reljefa virsma | pretslīdes | laminēts



PREMIUM+



Produkta datu lapa

wiroRUN



Ražotājs	
Uzņēmums + Adrese	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Vācija
Preču zīme	care & serve®
Produkta apraksts	
Kategorija	PREMIUM+
Produkta nosaukums	care & serve® PREMIUM+ wirosRUN CPE apavu pārvalki Manuāli iekausēta elastīgā lente reljefa virsma pretslīdes laminēts
Produkta īpašības	Manuāli iekausēta elastīgā lente Iespiesti Pretslīdes laminējums
Materiāls	
Materiāls	Lietais polietilēns
Materiāla svars	Izmērs 20 x 50 cm ≈ 12 g (± 0,8 g), izmērs 17 x 42 cm ≈ 8,2 g (± 0,5 g)
Lietošana	
Lietošanas mērķis	Vienreizējās lietošanas apavu pārvalki, lai nosegtu apavus, lai aizsargātu no piesārņojuma un uzturētu grīdas tīras.
Saskare ar pārtikas produk	Ir pieļaujama īslaicīga netieša saskare ar pārtiku.
Lietošanas norādījums	Vienreizlietojams produkts
Ierobežojums	Nav piemērots pārtikas produktu iepakojšanai un uzglabāšanai.
Pielietojuma jomas	Slimnīca Veco ļaužu pansionāts u.c. speciālistu aprindas Rūpniecība farmaceitiskā rūpniecība Laboratorijas Pārtikas produktu apstrāde Tīrīšana higiēna Māja + dārzs lauksaimniecība būvniecība
Papildu informācija par materiālu	nesatur lateksu
Norāde attiecībā uz veselīb	Cik zināms saskaņā ar pašreizējo tehnikas attīstības līmeni, produkti nesatur toksiskas, kancerogēnas vai mutagēnas vielas, ja tos izmanto atbilstoši paredzētajam lietojumam. Šis produkts nesatur zināmus alergēnus vai toksiskas vielas saskaņā ar pašreizējiem standartiem.
Standarti	
VO (EU) 2023/988	Regula (ES) Nr. 2023/988 par ražojumu vispārēju drošumu
VO (EG) 1935/2004	Regula par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem
VO (EU) 10/2011	Direktīva par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem 95 % etanols 0,5 stundas 40 °C temperatūrā < 10 mg/dm²



Produkta datu lapa

wiroRUN



Lietošana

Lietošanas instrukcija	Pirms lietošanas Izņemiet vienreizējās lietošanas apavu pārvalkus no iepakojuma un pārbaudiet, vai nav bojājumu vai defektu. Pārliedziniet, vai tie ir tīri un higiēniski. Lietošana Ievietojiet kāju vienreizējās lietošanas apavu pārvalkā un velciet to pāri apavam. Pārliedziniet, vai apavu pārvalks nosedz visu apavu un labi pieguļ. Vienreizējās lietošanas apavu pārvalki ir elastīgi un pielāgojas jūsu apavu formai. Pārliedziniet, vai apavu pārvalki droši pieguļ jūsu apaviem un neslīd. Lai noņemtu, uzmanīgi noņemiet vienreizējās lietošanas apavu pārvalkus no apaviem un droši atbrīvojiet no tiem. Nekratiet apavu pārvalkus un nepieskarieties tiem, lai nenotraisītu savu apģērbu vai apavus. Ir svarīgi ievērot, ka vienreizējās lietošanas apavu pārvalki galvenokārt ir paredzēti, lai aizsargātu jūsu apavus no piesārņojuma un nodrošinātu higiēnu noteiktās darba vietās.
Drošības norāde	Saskaņā ar mūsu riska analīzi, kas veikta atbilstoši EN ISO 14971:2019 + A11:2021, šim produktam nav nepieciešami papildu drošības norādījumi.
Utilizācija	Nelietotus un nekontaminētus produktus var sadedzināt vai utilizēt izgāztuvē vidi saudzējošā veidā. Kontaminēti produkti ir jāutilizē saskaņā ar spēkā esošajiem nacionālajiem likumiem un noteikumiem un atbilstoši kontaminācijas veidam.
Derīguma termiņš	5 gadi no ražošanas datuma, ja produkts nav lietots un ir pareizi uzglabāts.
Glabāšana	Sargājiet no saules stariem. Glabājiet sausā vietā. Nepareiza glabāšana var izraisīt derīguma termiņa saīsināšanos.
Izsekojamība	Izsekojamas partijas no pieprasījuma noteikšanas līdz preču izsūtīšanai. Produkta datu lapa Versija 1 spēkā no partijas 2617 +



Iepakojums

Pārstrāde	Licencēts saskaņā ar Vācijas Likumu par iepakojumiem (VerpackG), licences numurs DE1618662887322. Lūdzu, nododiet iepakojumu otrreizējai pārstrādei.
-----------	--



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/ueberschuhe/cpe-ueberschuhe/wirorun/
-----	---

Variants 1

Varianta pazīme	komplektā			
Pārdošanas vienība	1000 Gab./Kartona kaste			
Iepakojuma līmenis 1	50 Gab./Polietilēna maisiņš			
Minimālais pasūtīšanas daudzums	1 Kartona kaste			
Preču numuri	Preces numurs	Krāsa	Izmērs (H x L)	Pielaide
	50192503	balti	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm
	50192523	zilā krāsā	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm



Produkta datu lapa

wiroRUN



GTINs	Preces numurs	Unit of Use	Iepakojuma līmenis	Iepakojuma līmenis	Kartona kaste	
	50192503	-----	4051642200118	-----	4051642700113	
	50192523	-----	4051642200149	-----	4051642700144	

Izmēru, svara, stiprības un pielaižu skaitliskās vērtības ir uzskatāmas par nominālajām vērtībām un var atšķirties no faktiskajām vērtībām.
Dati ir balstīti uz mūsu jaunākajām zināšanām. Tie negarantē produktu īpašības un nepamato līgumiskas saistības. Lūdziet apstiprināt datus, kas ir vecāki par 2 gadiem.
Ir iespējamas ievades kļūdas un kļūdaina informācija.
Sniegtās produktu datu lapas ir uzņēmuma WIROS Wilfried Rosbach GmbH īpašums. WIROS Wilfried Rosbach GmbH ir visu autortiesību, lietošanas tiesību un produktu datu lapu izmantošanas tiesību īpašnieks. Nav atļauts mainīt produktu datu lapas vai izmantot
piktogrammas. Nodrošinātās produktu datu lapas drīkst izmantot tikai saistībā ar oriģinālajiem WIROS produktiem.



СРЕ КАЛЦУНИ

Ръчно заварен еластичен шнур | Релефна повърхност | Предотвратява хлъзгане | Ламиниран



PREMIUM+



Информационен лист за продукта

wiroRUN



Производител	
Фирма + Адрес	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Германия
Търговска марка	care & serve®
Описание на продукта	
Категория	PREMIUM+
Наименование на продукта	care & serve® PREMIUM+ wiroRUN CPE калцуни Ръчно заварен еластичен шнур Релефна повърхност Предотвратява хлъзгане Ламиниран
Характеристики на продукта	Ръчно заварен еластичен шнур Щамповани Противоплъзгащо ламиниране
Материал	
Материал	Лят полиетилен
Тегло на материала	Раз 20 x 50 cm ≈ 12 g (± 0,8 g), Раз 17 x 42 cm ≈ 8,2 g (± 0,5 g)
Употреба	
Употреба по предназначение	Калцуни за еднократна употреба за покриване на обувки за защита срещу замърсявания с цел поддържане на чисти подове.
Контакт с хранителни продукти	Допуска се краткотраен индиректен контакт с хранителни продукти.
Указание за употреба	Продукт за еднократна употреба
Ограничение	Не са подходящи за опаковане и съхранение на хранителни продукти.
Области на приложение	Болница Дом за възрастни и др. специализирани кръгове Индустрия Фармацевтична индустрия Лаборатория Преработка на хранителни продукти Почистване Хигиена Дом и градина Селско стопанство Строителство
Допълнителна информация за	не съдържа латекс
Указание за здравето	Доколкото е известно съгласно актуалното ниво на техниката, продуктите не съдържат токсични, канцерогенни или мутагенни вещества, ако се използват според предназначението им. Този продукт не съдържа познати алергени или токсични вещества съобразно актуалните стандарти.
Стандарти	
VO (EU) 2023/988	Регламент (ЕС) № 2023/988 относно общата безопасност на продуктите
VO (EG) 1935/2004	Разпоредба за материали и предмети от синтетичен материал, които са предназначени за контакт с хранителни продукти
VO (EU) 10/2011	Разпоредба за материали и предмети от пластмаса, които са предназначени за контакт с хранителни продукти 95 % етанол 0,5 часа при 40 °C < 10 mg/dm²





Информационен лист за продукта

wiroRUN



Приложение

Инструкция за употреба	Преди употреба Извадете калцуните за еднократна употреба от опаковката и ги проверете за повреди или дефекти. Уверете се, че са чисти и хигиенични. Начин на използване Поставете крака си в калцуна за еднократна употреба и го издърпайте върху обувката си. Уверете се, че калцунът покрива цялата Ви обувка и стои добре. Калцуните за еднократна употреба са еластични и се адаптират към формата на Вашите обувки. Уверете се, че калцуните стоят стабилно на обувките Ви и не се плъзгат. За сваляне издърпайте внимателно калцуните за еднократна употреба от обувките си и ги изхвърлете съобразно изискванията. Избягвайте да разтърсвате или докосвате калцуните, за да минимизирате замърсяването на дрехите или обувките си. Важно е да се вземе под внимание, че калцуните за еднократна употреба се използват предимно за защита на Вашите обувки от замърсявания и за осигуряване на хигиена в определени работни зони.
Указание за безопасност	Съобразно нашия анализ на риска съгласно EN ISO 14971:2019 + A11:2021 не са необходими допълнителни указания за безопасност за този продукт.
Изхвърляне	Неизползвани и незамърсени продукти могат да бъдат изгорени по екологосъобразен начин или предадени в пункт за отпадъци. Замърсени продукти трябва да бъдат изхвърлени съгласно висящите национални закони и предписания в зависимост от вида на замърсяването.
Срок на годност	5 години от датата на производство, ако не са използвани и при правилно съхранение.
Съхранение	Пазете от слънчево лъчение. Съхранявайте на сухо място. Неправилно съхранение може да доведе до намаляване на срока на годност.
Обратна проследимост	Отнесена към партидите обратна проследимост от определянето на нуждата до излизането от склада. Информационен лист за продукта Версия 1 важи от партида 2617 +



Опаковка

Рециклиране	Лицензирани съгласно Закона за опаковките VerpackG, номер на лиценз DE1618662887322. Моля, предайте опаковката за рециклиране.
-------------	--



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/ueberschuhe/cpe-ueberschuhe/wirorun/
-----	---

Вариант 1

Характеристика на вариант	в пакет			
Продажна единица	1000 броя/Кашон			
Ниво на опаковката 1	50 броя/Полиетиленова торбичка			
Минимално количество за поръчка	1 Кашон			
Каталожни номера	Номер на артикул	Цвят	Размер (В x Д)	Допуск
	50192503	бяло	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm
	50192523	сини	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm



Информационен лист за продукта

wiroRUN



GTINs	Номер на артикул	Unit of Use	Плоска опаковка	Плоска опаковка	Кашон	
	50192503	-----	4051642200118	-----	4051642700113	
	50192523	-----	4051642200149	-----	4051642700144	

Цифровите данни за размерите, теглата, дебелините и допуските трябва да се разбират като зададени стойности и могат да се различават.
Данните се базират на текущото ниво на нашите знания. Те не представляват гаранция за продуктови характеристики и не обосновават договорно правно разбиране. Моля, поискайте повторно потвърждение на данни, които са по-стари от 2 години.
Не се поема отговорност за печатни грешки.
Предоставените на разположение продуктови спецификации са собственост на фирма WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Фирма WIROS Wilfried Rosbach GmbH е собственик на всички авторски права и права за употреба и експлоатация на продуктовите спецификации. Промяна на продуктовите спецификации или използване на пиктограмите не са разрешени. Предоставените на разположение продуктови спецификации могат да се използват само във връзка с оригиналните продукти на фирма WIROS.



БАХІЛИ 3 СРЕ

Припаяна вручну гумова стрічка | Рельєфна | Нековзка | Ламінована



PREMIUM+





Технічний лист

wiroRUN



Виробник	
Фірма + Адреса	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Німеччина
Торговельна марка	care & serve®
Опис продукту	
Категорія	PREMIUM+
Найменування продукту	care & serve® PREMIUM+ wiroRUN Бахіли з CPE Припаяна вручну гумова стрічка Рельєфна Нековзка Ламінована
Властивості продукту	Припаяна вручну гумова стрічка Тиснений Протиковзне ламінування
Матеріал	
Матеріал	Литний поліетилен
Вага матеріалу	Розмір 20 x 50 см ≈ 12 г (± 0,8 г), розмір 17 x 42 см ≈ 8,2 г (± 0,5 г)
Використання	
Призначення	Одноразові бахіли для вкривання взуття для захисту від забруднень, щоб підтримувати підлогу чистою.
Контакт з харчовими про	Припустимий короткочасний непрямий контакт з харчовими продуктами.
Інструкція щодо використання	Виріб одноразового використання
Обмеження	Не придатні для пакування та зберігання харчових продуктів.
Галузі застосування	Лікарня Будинок пристарілих в тому числі групи фахівців Промисловість Фармацевтична промисловість Лабораторії Харчова промисловість Прибирання Гігієна Дім + сад Сільське господарство Будівельна справа
Інформація про добавки до матеріалу	без латексу
Вказівка щодо охорони з	Наскільки відомо з сучасного рівня техніки, продукція не містить жодних токсичних, канцерогенних або мутагенних речовин, якщо вона використовується відповідно до свого призначення. Цей виріб не містить відомі алергени або токсичні речовини відповідно до поточних стандартів.
Стандарти	
VO (EU) 2023/988	Регламент (ЄС) № 2023/988 про загальну безпеку виробу
VO (EG) 1935/2004	Розпорядження щодо матеріалів та виробів з пластмас, призначених для контакту з харчовими продуктами
VO (EU) 10/2011	Розпорядження щодо матеріалів та виробів з пластмас, призначених для контакту з харчовими продуктами 95% етанол 0,5 години при 40 °C < 10 mg/dm²





Технічний лист

wiroRUN



Використання

Інструкція з використання	Перед використанням Вийміть одноразові бахіли з пакування та перевірте їх на предмет пошкоджень та дефектів. Переконайтеся, що вони чисті та гігієнічні. Використання Помістіть стопи в одноразові бахіли та натягніть їх на взуття. Стежте за тим, щоб бахіла закривала все взуття і гарно сиділа. Одноразові бахіли еластичні і приймають форму вашого взуття. Переконайтеся, що бахіли надійно сидять на взутті і не сповзають. Для знімання обережно потягніть одноразові бахіли зі взуття та безпечно утилізуйте їх. Не трусіть бахіли і не торкайтеся їх, щоб звести до мінімуму забруднення свого одягу та взуття. Важливо враховувати, що одноразові бахіли призначені, в першу чергу, щоб вберегти ваше взуття від забруднення та забезпечити гігієну в певних робочих ділянках.
Інструкція з безпеки	Відповідно до нашого аналізу ризиків за EN ISO 14971:2019 + A11:2021 для цього виробу не потрібні додаткові вказівки з техніки безпеки.
Утилізація	Невикористані та незабруднені вироби можна спалювати екологічно безпечним чином або утилізувати в місцях для збору сміття. Забруднені вироби слід утилізувати відповідно до чинного національного законодавства та нормативно-правових актів, в залежності від типу забруднення.
Термін служби	5 років з дати виготовлення, якщо вони не використовуються та правильно зберігаються.
Зберігання	Захищати від сонячних променів. Зберігати в сухому місці. Неправильне зберігання може призвести до зниження терміну служби. 
Простежуваність	Простежуваність партії від визначення потреб аж до виходу зі складу. Технічний лист Версія 1 дійсний з партії 2617 +

Упаковка

Переробка	Ліцензовано згідно Закону про упаковку, номер ліцензії DE1618662887322. Будь ласка, поверніть упаковку для переробки. 
-----------	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/ueberschuhe/cpe-ueberschuhe/wirorun/
-----	---

Варіант 1

Варіантні особливості	в комплекті			
Торгова одиниця	1000 штук/Коробка			
Рівень упаковки 1	50 штук/Поліетиленовий мішок			
Мінімальна кількість замовлення	1 Коробка			
Номери артикулу	Номер артикулу	Колір	Розмір (В x Д)	Допустиме відхилення
	50192503	білий	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm
	50192523	синій	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm





Технічний лист

wiroRUN



GTINs	Номер артикулу	Unit of Use	Рівень упаковки	Рівень упаковки	Коробка	
	50192503	-----	4051642200118	-----	4051642700113	
	50192523	-----	4051642200149	-----	4051642700144	

Цифрові дані розмірів, ваги, товщини та допустимих відхилень слід розуміти як номінальні величини, що можуть відрізнятися.
Дані базуються на поточному стані наших знань. Вони не є гарантованим запевненням щодо характеристик товару і не створюють договірної правового розуміння. Необхідно повторно засвідчити інформацію, якій більше ніж 2 роки.
Можливі друкарські та інші помилки.
Надані технічні паспорти продукту є власністю компанії WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Компанія WIROS Wilfried Rosbach GmbH є власником усіх авторських прав, прав на використання та реалізацію технічних паспортів продукту. Не дозволяється змінювати технічні паспорти продукту або використовувати піктограми. Надані технічні паспорти продукту дозволяється використовувати лише у зв'язку з оригінальними продуктами WIROS.



Toote teabeleht

wiroRUN



CPE-KILESUSSID

Käsitsi kinnikeevitatud kummipael | Pressitud | Libisemist takistav | Lamineeritud



PREMIUM+





Toote teabeleht

wiroRUN



Tootja	
Ettevõte + Aadress:	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Saksamaa
Kaubamärk	care & serve®
Tootekirjeldus	
Kategooria	PREMIUM+
Toote nimetus	care & serve® PREMIUM+ wiroRUN CPE-kilesussid Käsitsi kinnikeevitatud kummipael Pressitud Libisemist takistav Lamineeritud
Toote omadused	Käsitsi kinnikeevitatud kummipael Reljeefne Libisemiskindel kilekate
Materjal:	
Materjal:	Valatud polüetüleen
Materjali kaal	Suurus 20 x 50 cm ≈ 12 g (± 0,8 g), suurus 17 x 42 cm ≈ 8,2 g (± 0,5 g)
Kasutamine	
Kasutusotstarve	Põrandaid mustuse eest kaitsvad ja jalatseid katvad ühekorra-kilesussid.
Kokkupuude toiduainetega	Lühiajaline kaudne kokkupuude toiduainetega on lubatud.
Kasutusjuhis	Ühekordselt kasutatav toode
Piirangud	Ei sobi toiduainete pakkimiseks ega hoiustamiseks.
Kasutusvaldkonnad	Haigla vanadekodu jt erialased ringkonnad Tööstus farmaatsiatööstus Labor Toiduainetööstus Puhastus hügieen Kodu + aed põllumajandus ehitus
Lisateave materjali kohta	ei sisalda lateksit
Tervisega seotud märkus	Praeguse tehnika taseme kohaselt ei sisalda tooted toksilisi, kantserogeenseid ega mutageenseid aineid, kui neid kasutatakse otstarbe kohaselt. See toode ei sisalda teadaolevaid allergeene ega toksilisi aineid kehtivate standardite kohaselt.
Standardid	
VO (EU) 2023/988	ELi direktiiv nr 2023/988 üldise tooteohutuse kohta
VO (EG) 1935/2004	Määrus toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta
VO (EU) 10/2011	Määrus toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta Etanool 95% 0,5 tundi temperatuuril 40 °C





Toote teabeleht

wiroRUN



Kasutamine	
Kasutusjuhend	Enne kasutamist Võtke ühekorra-kilesussid pakendist välja ja kontrollige, et neil ei oleks kahjustusi ega defekte. Veenduge, et need oleks puhtad ja hügieenilised. Kasutamine Asetage oma jalg kilesussi ja tõmmake see üle jalatsi. Veenduge, et kilesussid kataksid kogu jalatsi ja istuksid tihedalt. Kilesussid on elastsed ja kohanduvad teie jalatsi kujuga. Veenduge, et kilesussid sobiksid kindlalt jalatsitele ega libiseks. Eemaldamiseks tõmmake kilesussid ettevaatlikult jalast ja visake ohutult ära. Vältige kilesusside raputamist või puudutamist, et vähendada riiete või jalatsite määrdumist. NB! Kilesussid on mõeldud eelkõige selleks, et kaitsta teie jalatseid määrdumise eest ja tagada teatavates tööpiirkondades hügieen.
Ohutusjuhised	Meie riskianalüüsi kohaselt, mis tehti standardi EN ISO 14971:2019 + A11:2021 järgi, ei ole selle toote jaoks vaja rohkem lisaohutusjuhiseid.
Kasutusest kõrvaldamine	Kasutamata ja saastumata tooted võib põletada keskkonnasõbralikult või ladestada prügilasse. Saastunud tooted tuleb olenevalt saastumisviisist kõrvaldada vastavalt kehtivatele riiklikele seadustele ja määrustele.
Säilivus	5 Viis aastat alates tootekuupäevast, kui on kasutamata ja õigesti hoiustatud.
Hoiustamine	Kaitsta päikese kiirguse eest. Hoiustada kuivas keskkonnas. Mittevastav hoiustamine võib vähendada säilivust.
Jälgitavus	Partiipõhine jälgitavus alates vajaduste hindamisest kuni laost väljaminekuni. Toote teabeleht Versioon 1 Kehtib alates partiist 2617 +



Pakendamine	
Taaskasutus	Litsentseeritud vastavalt Saksa pakendiseadusele, litsentsinumber DE1618662887322. Palun viige pakend taaskasutusse.



www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/ueberschuhe/cpe-ueberschuhe/wirorun/

Variant 1																
Variandi tunnus	komplekteeritud															
Müügiühik	1000 Tk/Kartong															
Pakkimistasand 1	50 Tk/Kilekott															
Tellimuse miinimumkogus	1 Kartong															
Toote number	<table><tr><th>Tootenumber</th><th>Värvus</th><th>Suurus (K x L)</th><th>Hälve</th></tr><tr><td>50192503</td><td>valge</td><td>≈ 20 x 50 cm</td><td>± 2 cm</td></tr><tr><td>50192523</td><td>sinine</td><td>≈ 20 x 50 cm</td><td>± 2 cm</td></tr></table>	Tootenumber	Värvus	Suurus (K x L)	Hälve	50192503	valge	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm	50192523	sinine	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm			
	Tootenumber	Värvus	Suurus (K x L)	Hälve												
	50192503	valge	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm												
50192523	sinine	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm													
GTINs	<table><tr><th>Tootenumber</th><th>Unit of Use</th><th>Pakkimistasand</th><th>Pakkimistasand</th><th>Kartong</th></tr><tr><td>50192503</td><td>-----</td><td>4051642200118</td><td>-----</td><td>4051642700113</td></tr><tr><td>50192523</td><td>-----</td><td>4051642200149</td><td>-----</td><td>4051642700144</td></tr></table>	Tootenumber	Unit of Use	Pakkimistasand	Pakkimistasand	Kartong	50192503	-----	4051642200118	-----	4051642700113	50192523	-----	4051642200149	-----	4051642700144
	Tootenumber	Unit of Use	Pakkimistasand	Pakkimistasand	Kartong											
	50192503	-----	4051642200118	-----	4051642700113											
50192523	-----	4051642200149	-----	4051642700144												

Mõõtmeid, raskust, tugevust ja hälbeid iseloomustavad arvanded on sihtväärtused ja võivad erineda.

Andmed tuginevad meie praegustele teadmistele. Need ei taga tooteomaduste üldhinnangut ega põhjenda lepingujärgset õigust. Laske üle kahe aasta vanused andmed uuesti kinnitada.

Sisestusvead ja vead on reserveeritud.

Esitatud toote andmelehed on ettevõtte WIROS Wilfried Rosbach GmbH omand. WIROS Wilfried Rosbach GmbH on toote andmelehtede kõikide autori- ja kasutusõiguste omanik. Toote andmelehti pole lubatud muuta ega piktogramme kasutada. Esitatud toote andmelehti tohib kasutada ainult koos ettevõtte WIROS originaaltoodetega.



CPE-KENGÄNSUOJAT

Käsin hitsattu kuminauha | Kohokuvioitu | Liukumista estävä | Laminoitu



PREMIUM+



Tuotetietolehti

wiroRUN



Valmistaja	
Yritys + Osoite	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Saksa
Tavaramerkki	care & serve®
Tuotekuvaus	
Kategoria	PREMIUM+
Tuotenimike	care & serve® PREMIUM+ wiroRUN CPE-kengänsuojat Käsin hitsattu kuminauha Kohokuvioitu Liukumista estävä Laminoitu
Tuotteen ominaisuudet	Käsin hitsattu kuminauha Painettu Liukumista estävä laminointi
Materiaali	
Materiaali	Cast polyetylenei
Materiaalin paino	Koko 20 x 50 cm ≈ 12 g (± 0,8 g), Koko 17 x 42 cm ≈ 8,2 g (± 0,5 g)
Käyttö	
Käyttötarkoitus	Kertakäyttöiset kengänsuojat kenkien peittämiseen lattioiden suojaamiseksi lialta ja puhtaina pitämiseksi.
Elintarvikekosketus	Lyhytaikainen, epäsuora kosketus elintarvikkeiden kanssa on sallittu.
Käyttöohje	Kertakäyttötuote 
Rajoitukset	Ei sovellu elintarvikkeiden pakkaamiseen ja varastointiin.
Käyttöalueet	Sairaalat Vanhainkodit Muut alan yritykset Teollisuus Lääketeollisuus Laboratoriot Elintarvikkeiden jalostus Puhdistus Hygienia Rakennukset ja pihat Maatalous Rakennusala      
Materiaalin lisätiedot	Lateksiton 
Terveysteen liittyviä tietoja	Sikäli kuin tekniikan uusimman tason mukaan tiedetään, tuotteet eivät sisällä myrkyllisiä, karsinogeenisia tai mutageenisia aineita, jos niitä käytetään käyttötarkoituksen mukaisesti. Tämä tuote ei sisällä tunnettuja allergeeneja tai myrkyllisiä aineita voimassaolevan standardin mukaisesti.
Standardit	
VO (EU) 2023/988	Yleisestä tuoteturvallisuudesta annettu asetus (EU) N:o 2023/988
VO (EG) 1935/2004	Muovista valmistettujen, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja ja esineitä koskeva määräys 
VO (EU) 10/2011	Asetus elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista 95 % etanolia 0,5 tuntia 40 °C:ssa < 10 mg/dm²





Tuotetietolehti

wiroRUN



Käyttö	
Käyttöohje	Ennen käyttöä Poista kertakäyttöiset kengänsuojat pakkauksesta, ja tarkista, onko niissä vaurioita tai vikoja. Varmista, että ne ovat puhtaat ja hygieeniset. Käsittely Aseta jalkasi kertakäyttöiseen kengänsuojaan, ja vedä se kenkäsi päälle. Varmista, että kengänsuoja peittää koko kengän ja istuu hyvin. Kertakäyttöiset kengänsuojat ovat joustavia ja mukautuvat kenkiesi muotoon. Varmista, että kengänsuojat istuvat tiukasti kengilläsi eivätkä liu'u. Riisuaksesi vedä kertakäyttöiset kengänsuojat varovasti pois kengistäsi, ja hävitä kengänsuojat turvallisesti. Vaatteidesi tai kenkiesi likaantumisen minimoimiseksi vältä kengänsuojien ravistelua tai koskettamista. On tärkeää huomata, että kertakäyttöisten kengänsuojien ensisijainen tarkoitus on suojata kenkiä lialta ja varmistaa hygieenisuus tietyillä työskentelyalueilla.
Turvallisuusohjeet	Standardin EN ISO 14971:2019 + A11:2021 mukaan tehdyn riskianalysimme perusteella tälle tuotteelle ei tarvita lisäturvaohjeita.
Hävittäminen	Käyttämättömät ja kontaminoitumattomat tuotteet voidaan polttaa ympäristöä säästävällä tavalla tai toimittaa kaatopaikalle. Kontaminoituneet tuotteet täytyy hävittää kontaminoitumistavan mukaan voimassa olevia kansallisia lakeja ja määräyksiä noudattaen.
Säilyvyysaika	5 vuotta valmistuspäivästä, mikäli tuote on käyttämätön ja varastoitu oikein.
Varastointi	Suojaa auringonvalolta. Säilytettävä kuivassa. Epäasianmukainen varastointi voi lyhentää säilyvyysaikaa. 
Jäljitettävyys	Eräkohtainen jäljitettävyys tarvearvioinnista aina varastosta poistumiseen. Tuotetietolehti Versio 1 voimassa alkaen erästä 2617 +

Pakkaus	
Kierrätys	Lisensoitu Saksan pakkauslain (VerpackG) mukaisesti, lisenssinumero DE1618662887322. Toimita pakkaus kierrätykseen. 

www.wiros.de	
WEB	https://www.wiros.de/shop/ueberschuhe/cpe-ueberschuhe/wirorun/

Vaihtoehdot 1

Vaihtoehtoinen ominaisuus	niputettu				
Myyntiyksikkö	1000 Kappale/Pahvilaatikko				
Pakkaustaso 1	50 Kappale/Muovipussi				
Minimitilausmäärä	1 Pahvilaatikko				
tuotenumero	Tuotenumero	Väri	Koko (K x L)	Toleranssi	
	50192503	valkoinen	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm	
	50192523	sininen	≈ 20 x 50 cm	± 2 cm	
GTINs	Tuotenumero	Unit of Use	Pakkaustaso	Pakkaustaso	Pahvilaatikko
	50192503	-----	4051642200118	-----	4051642700113
	50192523	-----	4051642200149	-----	4051642700144

Mittoa, painoja, vahvuuksia ja toleransseja koskevat luvut ovat ohjearvoja ja voivat poiketa todellisista arvoista.

Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta. Jos tiedot ovat yli kaksi vuotta vanhoja, pyydä niille vahvistus.

Mahdollisuus näppäily- ja muihin virheisiin varataan.

Saatavilla olevat tuotteen tietolehdet ovat WIROS Wilfried Rosbach GmbH:n omaisuutta. WIROS Wilfried Rosbach GmbH omistaa kaikki tuotteen tietolehtien tekijän-, käyttö- ja hyödyntämisoikeudet. Tuotteen tietolehtien muuttaminen tai piktogrammien käyttäminen on kielletty. Saatavilla olevia tuotteen tietolehtiä saa käyttää vain yhdessä alkuperäisten WIROS-tuotteiden kanssa.